

Kartuschen-Heizgerät HEAT HUNTER (Artikel 1045)

BEDIENUNGSANLEITUNG und SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG: Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie das Gerät an die Gaskartusche anschließen. Lesen Sie die Anweisungen regelmäßig nach, um sich auf dem Laufenden zu halten und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Nur im Außenbereich verwenden!

Decken Sie Brenner und Gaskartusche NIEMALS mit Windschutzvorrichtungen, Steinen oder Ähnlichem ab, da dies zu einer Überhitzung führen und Heizgerät oder Kartusche beschädigen kann. Eine Überhitzung der Gaskartusche ist äußerst gefährlich!

EINLEITUNG

Dieses Gerät darf nur mit Butan-Propan-Gemisch-Schraubkartuschen gemäß EN417 verwendet werden.

Der Versuch, andere Arten von Gasbehältern anzuschließen, kann gefährlich sein.

Gasverbrauch: 128 g/h Propan bei einem Druck von 3 bar und einer Wärmeleistung von 1,8 kW, Durchmesser des Injektors: 0,22 mm.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Norm EN521. Es kann nicht als Kocher verwendet werden!

SICHERHEITSHINWEISE (Abb. 2)

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Gaskartusche, dass die Dichtung (O-Ring) (1) des Geräts vorhanden und in gutem Zustand ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Dichtungen beschädigt oder abgenutzt sind.

Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen. Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort verwendet werden, um die Zufuhr von Verbrennungsluft zu gewährleisten und eine gefährliche Ansammlung unverbrannter Gase zu vermeiden. Das Gerät muss auf einer horizontalen Fläche betrieben werden.

Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Gasgeräts befinden.

Wechseln oder montieren Sie die Gaskartusche immer an einem sicheren Ort, nur im Freien, fern von Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Heizgeräten und fern von anderen Personen. Rauchen Sie nicht.

Wenn Sie die Gasdichtheit des Geräts überprüfen müssen, tun Sie dies im Freien.

Überprüfen Sie die Dichtheit nicht mit einer offenen Flamme. Verwenden Sie Lecksuchspray oder Seifenwasser. Verwenden Sie niemals ein Gerät, das undicht oder beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

Hängen Sie keine brennbaren Gegenstände über das in Betrieb befindliche Gerät.

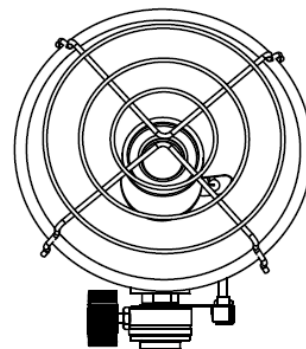


Abb. 1

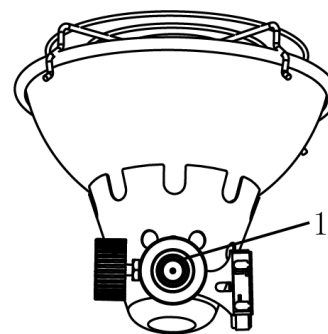


Abb. 2

HANDHABUNG

Achten Sie darauf, während und nach dem Gebrauch keine heißen Teile des Geräts zu berühren. Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern.

Aufbewahrung: Schrauben Sie die Kartusche immer vom Gerät ab, wenn Sie es nicht benutzen. Bewahren Sie sie an einem sicheren, trockenen Ort fern von Wärmequellen auf. Verwenden Sie das Gerät nicht unsachgemäß oder für Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt. Lassen Sie es nicht fallen.

MONTAGE (Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5)

Stellen Sie sicher, dass das Gas vollständig abgeschaltet ist, indem Sie den Regler (2) so weit wie möglich im Uhrzeigersinn drehen. (Abb. 3)

Halten Sie die Kartusche (3) beim Anbringen am Ventil aufrecht.

Setzen Sie das Ventil (4) senkrecht auf die Kartusche.

Schrauben Sie die Kartusche (3) vorsichtig in das Ventil (4), bis sie auf den O-Ring (1) des Ventils trifft. (Abb. 3)

Achten Sie darauf, dass die Kartusche nicht schräg eingeschraubt wird. Nur handfest anziehen. Nicht zu fest anziehen, da sonst das Kartuschenventil beschädigt wird. Stellen Sie sicher, dass eine vollständige Gasabdichtung hergestellt wurde. Wenn Sie die Gasdichtheit des Geräts überprüfen müssen, tun Sie dies im Freien. Überprüfen Sie die Dichtheit nicht mit einer offenen Flamme. Verwenden Sie nur warmes Seifenwasser, das Sie auf die Verbindungsstellen und Anschlüsse des Geräts auftragen. Jede Undichtigkeit zeigt sich durch Blasenbildung im Bereich der Undichtigkeit. Wenn Sie Zweifel haben oder Gas hören oder riechen können, versuchen Sie nicht, das Gerät anzuzünden. Schrauben Sie die Kartusche ab und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Drehen Sie das BEIN (LEG) A des Gaskartuschenständers (5) um 180 Grad, drehen Sie das BEIN (LEG) B um 120 Grad (Abb. 4) und setzen Sie die Gaskartusche in den äußeren Schlitz ein. Drehen Sie dann das BEIN (LEG) A bis zum Anschlag (um weitere 60 Grad) (Abb. 5).

Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper frei von Ruß und vollständig festgeschraubt ist. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

BEDIENUNG (Abb. 6)

Betreiben Sie das Gerät immer auf einer festen, ebenen Fläche.

Bedienung der Piezozündung: Öffnen Sie die Gaszufuhr, indem Sie den Ventilknopf um etwa eine Viertelumdrehung oder mehr gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drücken Sie den elektronischen Zündknopf (6) ein- oder mehrmals, bis sich das Gas entzündet (Abb. 5). Stellen Sie die Flammengröße durch Drehen des Reglers ein. Betreiben Sie das Gerät nach dem Anzünden in aufrechter Position. Wenn das Gerät noch nicht vollständig aufgeheizt ist oder unachtsam bewegt wird, kann es zu Stichflammen kommen. Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass das Ventil vollständig geschlossen ist (Reglerknopf ist vollständig im Uhrzeigersinn gedreht). Der Abstand zu brennbaren Materialien muss gewährleistet sein. Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien beträgt über dem Gerät 500 mm und zu einer Wand 250 mm. Um Brandgefahr zu vermeiden, müssen diese Mindestabstände eingehalten werden! Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, und demontieren Sie Ventil und Ständer von der Gaskartusche, indem Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

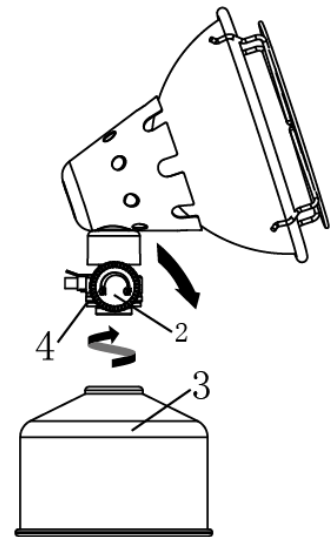


Abb. 3

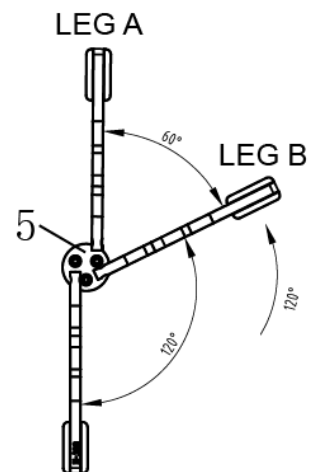


Abb. 4

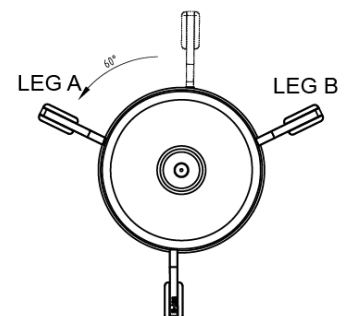


Abb. 5

AUSTAUSCH DER KARTUSCHE

Schließen Sie das Ventil vollständig. Vergewissern Sie sich, dass die Flamme gelöscht ist und sich keine andere Flamme in der Nähe befindet. Bringen Sie das Gerät im Freien von anderen Personen weg. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist. Schrauben Sie die Kartusche vom Ventil ab. Vermeiden Sie ein Verkanten des Gewindes, indem Sie das Ventil gerade auf das Gewinde der Kartusche setzen und es nur handfest anziehen, wie oben beschrieben.

Überprüfen Sie vor dem Wechseln, ob die Kartusche leer ist (schütteln Sie sie, um das Geräusch der Flüssigkeit zu hören).

Überprüfen Sie, ob die Brenner gelöscht sind, bevor Sie den Gasbehälter abnehmen.

Überprüfen Sie die Dichtungen, bevor Sie einen neuen Gasbehälter ans Gerät anschließen.

Gaskartuschen oder Gasflaschen müssen an einem gut belüfteten Ort gewechselt werden, vorzugsweise im Freien, fern von Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Feuerstellen und anderen Personen.

WARTUNG

Wenn der Gasdruck abfällt oder sich das Gas nicht entzünden lässt, überprüfen Sie, ob noch Gas in der Kartusche vorhanden ist. Wenn Ihr Gerät undicht ist (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo die Undichtigkeit festgestellt und behoben werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Undichtigkeiten überprüfen möchten, tun Sie dies im Freien. Versuchen Sie nicht, Lecks mit einer Flamme aufzuspüren, sondern verwenden Sie Seifenwasser oder Lecksuchspray.

ROUTINEMÄSSIGE WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Stellen Sie immer sicher, dass die O-Ring-Dichtung vorhanden und in gutem Zustand ist. Überprüfen Sie dies vor jeder Verwendung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der O-Ring beschädigt oder abgenutzt ist.

WARTUNG UND REPARATUR

Versuchen Sie niemals, andere Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Nehmen Sie niemals Änderungen am Gerät vor. Dies kann dazu führen, dass der Betrieb des Geräts unsicher und gefährlich wird.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Seien Sie vorsichtig beim Einbau von Ersatzteilen und Zubehör. Vermeiden Sie es, heiße Teile zu berühren.

Ersatzkartusche: Verwenden Sie für dieses Gerät nur Butan-Propan-Mix-Kartuschen gemäß EN417 (z.B. Artikel 4741 oder 5219).

Für Rückfragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unseres Vertriebspartners HausundWerkstatt24:

HuW24 e.K., Germendorfer Dorfstraße 37, D-16515 Oranienburg.

www.hausundwerkstatt24.de, info@hausundwerkstatt24.de, Tel.: 03301-689 756-0.

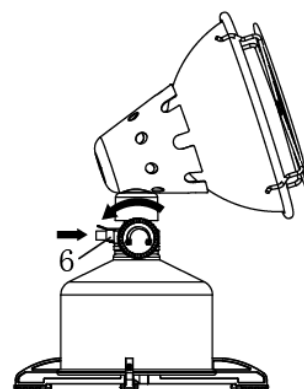


Abb. 6

Hersteller:

DINGER Germany GmbH

Am Bahndamm 15

D-16515 Oranienburg

www.dinger-germany.com