


WELDINGER

Bedienungsanleitung
Winkelschleifer WS-1400 el
professional

*Winkelschleifer 125 mm mit 1200 W Leistung
elektronische Drehzahlregelung*

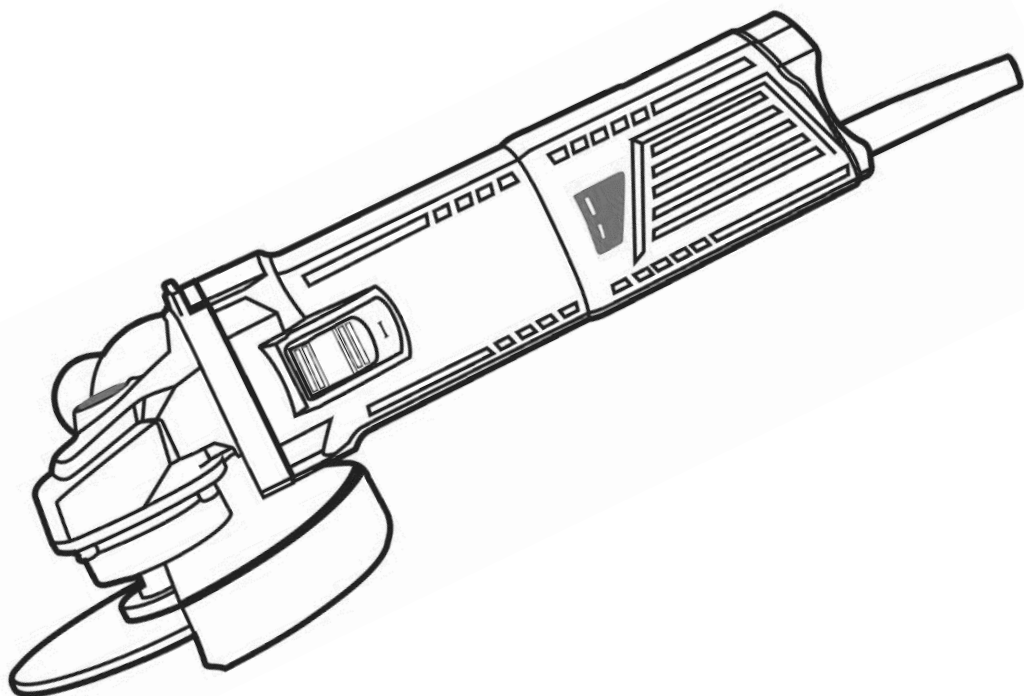

Sicherheitshinweise für WELDINGER Winkelschleifer

-vor Inbetriebnahme-

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein WELDINGER Markengerät der DINGER Germany GmbH entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Der WELDINGER Winkelschleifer WS-1400 el ist ein Einhand-Winkelschleifer mit 1200 W Leistung für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser. Er verfügt über eine Spindelarretierung für einen schnellen Scheibenwechsel, eine elektronische Drehzahlregelung, Konstantelektronik und Anlaufsperrung. Dank seines Anti-Vibrationsgriffs ist er komfortabel und sicher in der Anwendung.

Sein handliches Gehäuse besitzt einen Metallgetriebekopf, einen rutschfesten Griff mit Schnellspann-Schutzhaube und Gewinde für den beidseitig anschraubbaren Zusatzhandgriff. Er eignet sich hervorragend für die Metallbearbeitung vor und nach dem Schweißen, ist einfach zu bedienen und ideal zum Schleifen oder zum Trennen einsetzbar. Passende WELDINGER Schleif- und Trennscheiben sind separat bei unserem Vertriebspartner www.hausundwerkstatt24.de erhältlich:

- Fächerscheibe 125x22,23 mm, K40, 60, 80 oder 120 (Artikel 458+)
- Schrappscheibe 125x22,23x6 mm, einzeln oder im 5er-Pack (459+)
- Diamant-Trennscheibe Beton 125x22,23 mm (Artikel 4589)
- Diamant-Trennscheibe Fliesen 125x22,23 mm (Artikel 4590)
- Diamant-Trennscheibe Metall 115x22,23 mm (Artikel 4479)
- Diamant-Trennscheibe Metall 125x22,23 mm (Artikel 4480)
- Gezopfte Edelstahl-Scheibenbürste 125 mm x M14 (Artikel 4555)
- Gezopfte Edelstahl-Topfbürste gewellt M14, Ø 75 mm (Artikel 4556)
- Gezopfte Stahl-Topfbürste gewellt M14, Ø 75 mm (Artikel 4557)

Dieser Winkelschleifer wurde sorgfältig nach den anerkannten Normen gebaut. Dennoch können beim Umgang gefährliche Situationen auftreten, wenn diese Bedienungsanleitung nicht genau befolgt wird. Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie den Winkelschleifer nur in einem sauberen, gut ausgeleuchteten Werkstattbereich mit guter Luftzirkulation.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern. Betreiben Sie es nicht in der Nähe von leichtentzündlichen Flüssigkeiten, Brenngasen oder Staub, da der entstehende Funkenflug diese Materialien in Brand setzen kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Schnee und Regen.
- Halten Sie während des Betriebes Drittpersonen, Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- Lagern Sie das Gerät ausschließlich mit gezogenem Netzstecker an einem trockenen, sauberen Lagerort.
- Das Gerät entwickelt eine hohe Drehzahl. Arbeiten Sie daher äußerst konzentriert und legen Sie vor dem Arbeitsvorgang geeignete Schutzkleidung an wie Handschuhe, Augen- und Gehörschutz an.
- Trennen Sie das Gerät immer am Stecker vom Stromnetz, niemals mit dem Netzkabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Transportgriff oder als Spanngurt. Halten Sie das Kabel von Öl, Hitzeeinwirkung, sowie scharfen oder beweglichen Teilen fern. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

- Bei Unfällen sofort Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Wenn elektrische Berührungsspannungen auftreten, Gerät sofort abstellen und von einem Elektrofachmann oder von unserem Kundendienst überprüfen lassen. Reparaturen darf nur ein Elektrofachmann oder unser Kundendienst ausführen!
- vor jeder Inbetriebnahme Gerät, Netzkabel und Schleif-/Trennscheiben auf äußere Beschädigungen überprüfen, beschädigte Teile sind sofort auszutauschen!
- Verwenden Sie das Gerät verantwortungsbewusst. Arbeiten Sie nicht mit einem Winkelschleifer, wenn Sie müde sind, Medikamente nehmen, oder wenn Sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen. Bereits eine kleine Unaufmerksamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie beim Arbeiten immer rutschsichere Arbeitsschuhe, Handschuhe, Augen-, Mund- und Gehörschutz. Einige Automatikschweißhelme sind ab Werk mit einer Schleiffunktion (GRIND) ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass Sie nur im GRIND-Modus mit dem Winkelschleifer arbeiten.
- Legen Sie vor der Arbeit Schmuck oder Armbanduhren ab und vermeiden Sie locker sitzende, umherflatternde Kleidung. Bringen Sie lange Haare nicht in die Nähe des laufenden Geräts.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anschalten. Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss, dass der Betriebsschalter in der OFF-Position steht.
- Verwenden Sie kein Gerät mit defektem An-/Ausschalter!
- Entfernen Sie den Montageschlüssel vom Gerät, bevor Sie es einschalten.
- Ziehen Sie vor dem Scheibenwechsel immer den Netzstecker.
- Vermeiden Sie grundsätzlich jeden Kontakt zwischen drehendem Schleifteller und Netzkabel.
- Verwenden Sie ausschließlich Schleifscheiben, die für die Verwendung in diesem Gerät geeignet sind. Beachten Sie bei den verschiedenen Geräten vor allem den verwendbaren Scheibendurchmesser und die korrekte Zentralaufnahme.
- Achten Sie unbedingt auf die Drehzahlangabe auf dem Etikett der Schleifscheibe und vergleichen Sie diese mit der Angabe auf dem Gerät. Wenn Scheiben schneller drehen als vorgesehen, können Sie während des Betriebs brechen und unkontrolliert durch den Raum geschleudert werden.
- Montieren Sie nur unversehrte Scheiben. Weist eine Scheibe Brüche, Risse oder Fehlstellen auf, darf sie keinesfalls verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals Kreissägeblätter mit einem Winkelschleifer!
- Legen Sie das Gerät nicht aus der Hand, so lange sich der Schleifteller dreht.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, während Sie es transportieren. Verletzungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht für den Nassschnitt geeignet. Verwenden Sie daher nur Trennscheiben, die für den Trockenschnitt vorgesehen sind.
- Dieses Gerät ist nicht zum Schleifen oder Trennen von Magnesium geeignet.
- Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohren, Heizkörpern und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

- Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein Verlängerungskabel für den Außenbereich, das mit "W-A" oder "W" gekennzeichnet ist. Diese Kabel sind für die Verwendung im Freien ausgelegt und verringern das Risiko eines Stromschlags.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf ausschließlich mit den jeweils geeigneten Schleif-, Schrubb- oder Trennscheiben zum Schleifen (Metall, Holz) und Trennen (Metall, Stein, Beton) verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die auf eine unsachgemäße Anwendung zurückzuführen ist.

Rückschlag/Kickback

Bei falscher Anwendung kann ein Rückschlag des rotierenden Schleiftellers zum Anwender erfolgen und schwere Verletzungen verursachen. Befolgen Sie zu ihrem persönlichen Schutz folgende Hinweise:

- Halten Sie das Gerät stets fest in der Hand, verwenden Sie für die optimale Kontrolle nach Möglichkeit einen zweiten Handgriff, wenn es sich nicht ausdrücklich um ein Einhandgerät handelt.
- Halten Sie Ihre freie Hand niemals in die Nähe des rotierenden Schleiftellers. Positionieren Sie ihren Körper beim Arbeiten neben den Schleifteller, nicht direkt dahinter.
- Sichern Sie das Werkstück vor dem Arbeiten mit einer Schraubzwinge oder Klemme. Halten Sie das Werkstück zum Bearbeiten niemals in der freien Hand.
- Arbeiten Sie besonders vorsichtig in Ecken und an Kanten. Vermeiden Sie federnde Werkstückoberflächen.
- Lassen Sie Gerät und Scheibe locker arbeiten, drücken Sie nicht mit Gewalt auf das Werkstück. Insbesondere beim Trennen könnte die Scheibe blockieren und dann drehend zurückschnellen.
- Wenn Sie einen Trennvorgang unterbrechen müssen, schalten Sie das Gerät ab und lassen Sie die Scheibe in der Schnittfuge, bis sich der Teller nicht mehr dreht. Nehmen Sie das Gerät dann erst vom Werkstück weg. Versuchen Sie nicht, eine sich drehende Scheibe abziehen, um einen plötzlichen Rückschlag zu vermeiden.
- Starten Sie das Gerät immer außerhalb der Schnittfuge, um neu anzusetzen.
- Achten Sie bei kleinen Werkstücken auf eine sichere Befestigung (z.B. mittels Schraubzwinge) und bei großen Werkstücken auf eine ebene Lage. Vermeiden Sie durchhängende Materialien.
- Kontrollieren Sie vor Schnitten in Wände, ob sich Gas-, Wasser- oder Elektroleitungen im Arbeitsbereich befinden.

Bedienungshinweise

Verwenden Sie Schleif- und Trennscheiben ausschließlich bestimmungsgemäß: Schleifscheiben zum Schleifen, Trennscheiben zum Trennen. Benutzen Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größeren Geräten. Da kleinere Geräte mit höherer Drehzahl arbeiten, besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Befestigen Sie den Schutzschild so am Gerät, dass nur der kleinstmögliche Bereich einer Scheibe frei in ihre Richtung zeigt.

Sichern Sie zu bearbeitende Materialien immer mit Schraubzwingen, Klemmen oder einem Schraubstock. Halten Sie Werkstücke beim Arbeiten niemals in der freien Hand! Bei der

Bearbeitung erhitzen sich Werkstückoberflächen stark. Berühren Sie die Oberflächen erst, nachdem diese abgekühlt sind.

Halten Sie die Maschine an Handgriff und Seitenhandgriff fest, wenn Sie den Motor starten. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen beim Arbeiten frei zu lassen. Führen Sie den Winkelschleifer für optimale Schleifergebnisse in einem Winkel von 15-30° über das Werkstück. Üben Sie nur wenig Druck aus und lassen Sie die Scheibe arbeiten. Setzen Sie beim Trennen von Materialien nur die Scheibenkante auf und halten Sie das Gerät im rechten Winkel zum Werkstück.

VORSICHT: Bedienen Sie das Werkzeug nicht mit Gewalt. Das Eigengewicht des Winkelschleifers übt einen ausreichenden Druck aus. Erzwungener und übermäßiger Druck kann zu gefährlichen Scheibenbrüchen führen.

Ersetzen Sie **IMMER** die Scheibe, wenn das Werkzeug beim Schleifen heruntergefallen ist.

NIEMALS mit der Schleifscheibe auf das Werkstück schlagen oder stoßen.

Vermeiden Sie das Aufprallen und Hängenbleiben der Scheibe, insbesondere bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten usw. Dies kann zum Verlust der Kontrolle und Rückschlag führen.

Verwenden Sie das Gerät niemals mit Holzschneidmessern oder anderen Sägeblättern. Solche Klingen können bei der Verwendung auf einer Schleifmaschine zurückschlagen und einen Kontrollverlust verursachen, der zu schwersten Verletzungen führt.

Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es mit dem Werkstück in Berührung kommt, da dies zu Verletzungen des Bedieners führen kann.

Tragen Sie während des Betriebs immer eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz.

Schalten Sie das Werkzeug nach dem Betrieb immer aus und warten Sie, bis das Rad vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug absetzen.

Einrichtung und Betrieb

VORSICHT: Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder die Funktion des Geräts überprüfen.

Spindelarretierung: Betätigen Sie niemals die Arretierung, wenn sich die Spindel bewegt. Das Werkzeug könnte beschädigt werden. Drücken Sie die Arretierung nur, um eine Drehung der Spindel zu verhindern, wenn Sie Zubehör ein- oder ausbauen.

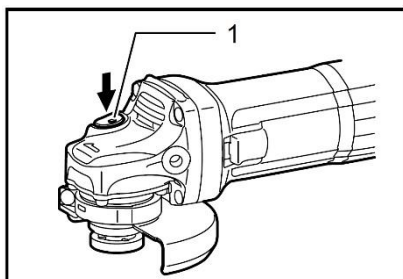


Abb. 1: Spindelarretierung

Schalterbetätigung

ACHTUNG! Prüfen Sie vor dem Einstecken des Werkzeugs immer, ob der Schiebeschalter ordnungsgemäß betätigt wird und in die "AUS"-Stellung zurückkehrt, wenn Sie die Rückseite des Schiebeschalters drücken.

Der Schalter kann in der "ON"-Stellung verriegelt werden, um den Bedienkomfort bei längerem Gebrauch zu erhöhen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der "ON"-Position verriegeln, und halten Sie es fest im Griff.

Zum Starten des Geräts drücken Sie die Rückseite des Schalterhebels und schieben ihn dann in die "ON"-Stellung. Für den Dauerbetrieb drücken Sie die Vorderseite des Schalthebels, um ihn zu verriegeln. Um das Gerät zu stoppen, drücken Sie den hinteren Teil des Schalthebels und schieben ihn dann in die Position "OFF".

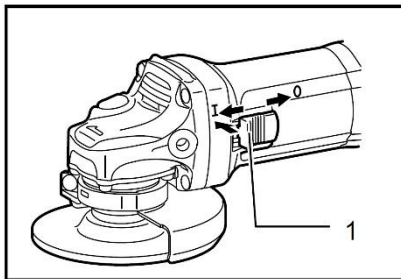


Abb. 2: Netzschalter

Drehzahlregulierung

Die Geschwindigkeit des Werkzeugs kann durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers auf eine Zahl zwischen 1 und 6 eingestellt werden.

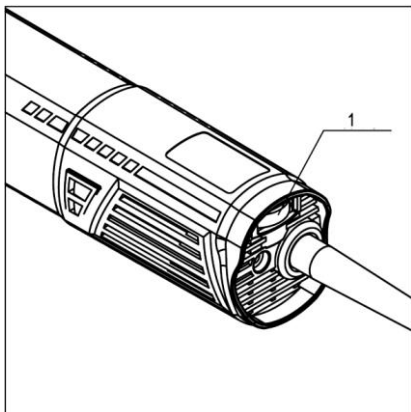


Abb. 3: Drehzahlregulierung

Die Motordrehzahl lässt sich in sechs Stufen verstellen. Drehen Sie das Einstellrad in Richtung der Zahl 6, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Eine niedrigere Geschwindigkeit wird erreicht, wenn Sie das Einstellrad in Richtung der Nummer 1 drehen.

In der Tabelle finden Sie die Beziehung zwischen den Zahleneinstellungen auf dem Einstellrad und der ungefähren Werkzeuggeschwindigkeit.

<i>Ziffer</i>	<i>Drehzahl (U/min)</i>
1	3500
2	4700
3	6200
4	7600
5	9100
6	10300

ACHTUNG: Wenn das Werkzeug über einen längeren Zeitraum kontinuierlich mit niedrigen Drehzahlen betrieben wird, überlasten Sie den Motor, was zu einer Fehlfunktion des Werkzeugs führt.

Der Geschwindigkeitseinstellregler kann nur bis 6 und zurück auf 1 gedreht werden. Drehen Sie ihn nicht mit Gewalt über 6 oder 1 hinaus, da sonst die Funktion der Geschwindigkeitsregulierung beeinträchtigt wird.

Montage der Anbauteile

Seitengriff

VORSICHT: Vergewissern Sie sich immer, dass der Seitengriff vor dem Betrieb sicher montiert ist. Schrauben Sie den Seitengriff wie in der Abbildung gezeigt am Werkzeug fest. Es ist eine Rechts- oder Linksmontage möglich.

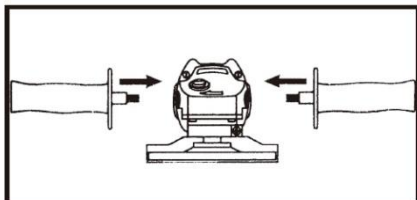


Abb. 4: Montagepositionen des Seitengriffs

Anbringen oder Entfernen der Schutzhaube

VORSICHT! Bei Verwendung einer Schleifscheibe mit vertiefter/gekröpfter Zentrierspitze/Multis Scheibe, einer Trennscheibe, einer Drahtbürste, einer Trennscheibe oder einer Diamantscheibe muss der Scheibenschutz so am Werkzeug angebracht werden, dass die geschlossene Seite des Schutzes immer zum Bediener zeigt.

Montieren Sie den Radschutz so, dass der Vorsprung am Radschutzband mit der Kerbe am Lagerkasten fluchtet. Drehen Sie dann den Radschutz in einem solchen Winkel, dass er den Bediener je nach Arbeit schützen kann. Achten Sie darauf, dass die Schraube fest angezogen ist.

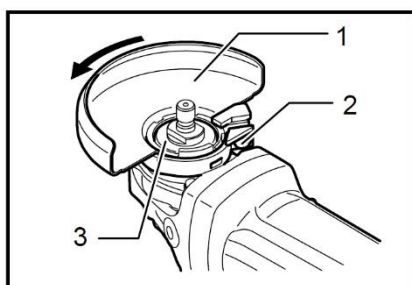


Abb 5: Montage der Schutzhaube

- 1. Haube
- 2. Sicherungsschraube
- 3. Lager

Zum Entfernen der Schutzhaube verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage.

Gekröpfte Schleifscheiben montieren und demontieren

VORSICHT: Verwenden Sie immer die mitgelieferte Schutzvorrichtung, wenn sich die Schleifscheibe mit vertiefter Mitte auf dem Werkzeug befindet. Die Scheibe kann während des Gebrauchs zerbrechen und der Schutz hilft, das Risiko von Verletzungen zu verringern.

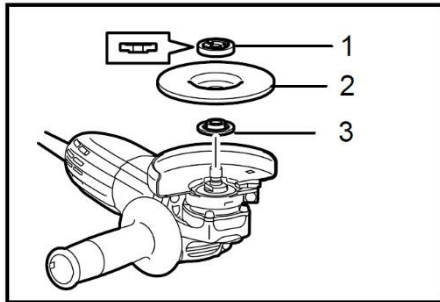


Abb. 6: Montage gekröpfter Scheibe

- 1. Spannmutter
- 2. gekröpfte Scheibe
- 3. innerer Flansch

Montieren Sie den inneren Flansch auf die Spindel. Setzen Sie die Scheibe auf den inneren Flansch und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel.

Um die Kontermutter festzuziehen, drücken Sie die Spindelarretierung um ein Drehen der Spindel zu vermeiden. Ziehen Sie sie dann die Kontermutter mit dem Montageschlüssel fest. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

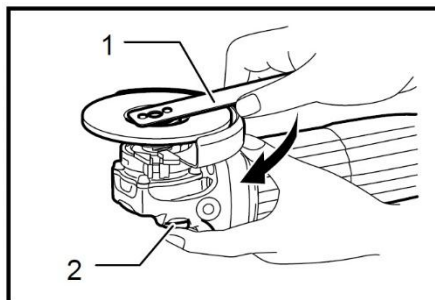


Abb.7: Sichern der Scheibe

- 1. Montageschlüssel
- 2. Knopf der Spindelarretierung

ACHTUNG: Betätigen Sie die Arretierung nur, wenn sich die Spindel nicht bewegt.

Ein- und Ausbau einer gekröpften Scheibe mit zusätzlichem Schutzring

ACHTUNG: Verwenden Sie den mitgelieferten Schutzring, wenn sich empfindliche Scheiben am Werkzeug befinden, bei denen durch die Vibration ein erhöhtes Bruchrisiko beim Betrieb besteht. Der Schutzring trägt wesentlich dazu bei, das Risiko von Verletzungen zu verringern.

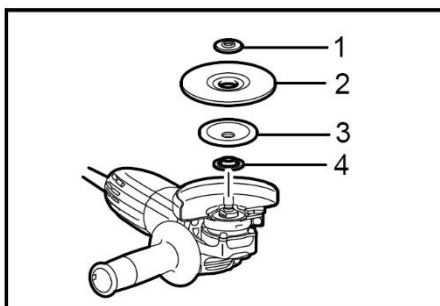


Abb.8: Montage mit Schutzring

- 1. Spannmutter
- 2. gekröpfte Scheibe
- 3. Schutzring
- 4. innerer Flansch

Befolgen Sie die Montageanweisungen für die gekröpfte Scheibe und verwenden Sie zusätzlich den Schutzring.

Schleifscheibe ein- und ausbauen

Montieren Sie den Schutzring auf die Spindel. Setzen Sie den Schleifteller darauf und schrauben Sie die Kontermutter fest.

Um die Kontermutter festzuziehen, drücken Sie die Spindelarretierung, so dass sich die Spindel nicht dreht, und ziehen Sie sie dann mit dem Kontermutterschlüssel im Uhrzeigersinn fest. Um die Scheibe zu entfernen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Einbau.

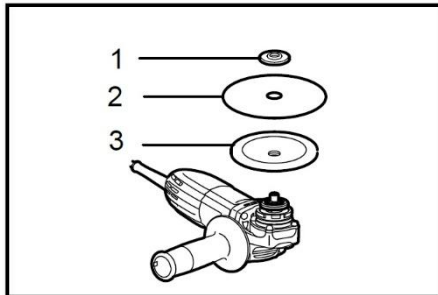


Abb.9: Montage Schleifscheibe

- 1. Spannmutter
- 2. Schleifscheibe
- 3. Schutzring

Instandhaltung/Wartung

VORSICHT: Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie eine Inspektion oder Wartung durchführen.

Verwenden Sie niemals Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder ähnliche scharfe Reinigungsmittel. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Das Gerät und seine Lüftungsschlitze müssen sauber gehalten werden. Reinigen Sie die Entlüftungsöffnungen des Geräts regelmäßig oder immer dann, wenn die Öffnungen verstopft sind.

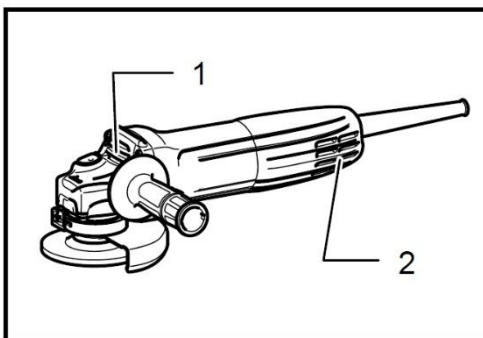


Abb. 10 Wartung

- 1. Luftaustritt
- 2. Lufteinlass

Auswechseln der Kohlebürsten

Entfernen und überprüfen Sie die Kohlebürsten regelmäßig. Ersetzen Sie sie, wenn sie bis zur Grenzmarke abgenutzt sind. Achten Sie darauf, dass die Kohlebürsten sauber sind und in den Haltern nicht rutschen. Beide Kohlebürsten sollten gleichzeitig ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten.

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Bürstenhalterkappen zu entfernen. Nehmen Sie die abgenutzten Kohlebürsten heraus, setzen Sie die neuen ein und befestigen Sie die Bürstenhalterkappen.

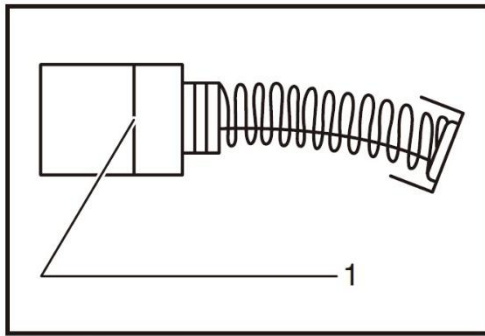


Abb. 11: Kohlebürste
1. Markierung Verschleißgrenze

HINWEIS: Um die Betriebssicherheit des Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen, die Überprüfung und der Austausch von Kohlebürsten sowie alle anderen Wartungs- und Einstellarbeiten von autorisierten Fachkräften oder unserem technischen Kundenservice durchgeführt werden, wobei stets die angegebenen Ersatzteile zu verwenden sind.

Technische Daten

Modell	WS-1400 el
Netzspannung	230 V/50 Hz
Nennleistung	1200 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.500-10.300
Spindelaufnahme	M14
Gewicht	2,3 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Information nach §§ 9 (1) & (2), 10 (3) ElektroG für Privathaushalte



 WEEE-Reg.-Nr.: DE89626692 WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)-Richtlinie

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers bedeutet, dass das von Ihnen erworbene Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Für die Rückgabe Ihrer Elektro- und Elektronikaltgeräte nutzen Sie bitte die kostenfreien Sammelstellen Ihrer Kommune. Die entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung. Dort werden Elektro- und Elektronikaltgeräte separat gesammelt, wiederverwendet, stofflich verwertet und fachgerecht entsorgt, ohne dass die enthaltenen Gefahrstoffe eine schädliche Auswirkung auf Menschen und Umwelt haben. Alternativ können Sie Ihr Altgerät auch an die DINGER Germany GmbH unter der genannten Adresse zurücksenden. Wir kümmern uns für Sie um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung.



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt: Winkelschleifer WS-1400 el professional
mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:

EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen:

EN 60745

Im Fall von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen oder Umbauten
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Oranienburg, den 29.04.2022


Bert Schanner Geschäftsführer

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg •
www.dinger-germany.com.

Angaben zur WELDINGER Garantie

Garantieerklärung zur WELDINGER-5-Jahres-Garantie

Für die 5-Jahres Garantie von WELDINGER gilt die nachfolgende Garantieerklärung.

1. Garantiegeber

Garantiegeber ist

HuW24 e.K.
Inhaber: Bert Schanner
Germendorfer Dorfstraße 37
D- 16515 Oranienburg OT Germendorf

Telefon: 03301-689756-0
E-Mail: service@huw24.de



2. Räumlicher Geltungsbereich der Garantie

Räumlicher Geltungsbereich der Garantie sind die Bundesrepublik Deutschland und Österreich.

3. Dauer der Garantie

Die Dauer der Garantie beträgt 5 Jahre ab Rechnungsdatum. Erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantie nicht.

4. Waren, auf die sich die Garantie bezieht

Diese Garantie gilt für mit Netzstrom oder Akku betriebene Elektrogeräte, Generatoren, Elektrogeräte mit Generatoren und Betonmischer mit Benzinmotoren der Marke WELDINGER. Die Garantie gilt nur für Neuware und nicht für als solche im Rahmen des Verkaufsangebotes bezeichnete Gebrauchware oder B-Ware.

5. Inhalt der Garantie

Die Garantie umfasst die mangelfreie Funktion sämtlicher Bauteile, die sich fest verbaut am oder im Gerät befinden, insbesondere Hauptplatine, Steuerplatine, Inverter, im oder am Gerät befindliche Motoren oder mechanische Bauteile.

Nicht Gegenstand dieser Garantie sind ggf. zum Gerät gehörende Zubehörteile, wie Schlauchpakete, Massekabel oder Elektrodenhalter, zusammen mit dem Gerät verkaufte Verschleißteile und Zubehör sowie Akkus bei akkubetriebenen Elektrogeräten.

6. Ausschlussgründe für die Garantie

Diese Garantie gilt nicht, wenn an dem Gerät vom Hersteller nicht zugelassene technische Veränderungen vorgenommen werden, durch Anlöten oder Anschrauben von vom Hersteller nicht zugelassenem Zubehör, bei technischen Veränderungen, bei einer unsachgemäßen Nutzung sowie bei Mängeln, die aufgrund von Verschmutzungen oder fehlender Wartung entsprechend den Herstellervorgaben entstanden sind.

Die Garantie ist ferner ausgeschlossen bei unsachgemäßer Lagerung oder Benutzung, unsachgemäßer Pflege oder bei Verschleiß.

7. Garantieleistung

Im Garantiefall erfolgt eine Beseitigung des Mangels nach Wahl des Garantiegebers entweder durch Austausch des fehlerhaften Bauteils oder durch eine kostenfreie Reparatur. Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.

Ist eine Reparatur nicht möglich, wird der Garantiegeber dem Kunden in Erfüllung des Garantieanspruches ein den technischen Anforderungen des Gerätes entsprechendes, gleichwertiges oder höherwertigeres Ersatzgerät liefern. Zeitpunkt für die Beurteilung der Gleichwertigkeit eines Gerätes ist der Wert und die technischen Eigenschaften des Gerätes zum Kaufzeitpunkt.

8. Verfahren für die Geltendmachung der Garantie

Ein Garantiefall muss dem Garantiegeber innerhalb von einem Monat ab Kenntnis gemeldet werden.

Im Garantiefall schildern Sie uns bitte den Mangel mit einer ausführlichen Beschreibung und ggf. mit Bildern per E-Mail an die E-Mail-Adresse service@huw24.de.

Wenn Sie das Gerät bei HuW24 e.K. gekauft haben, teilen Sie uns bitte die Rechnungsnummer mit oder fügen Sie alternativ die Rechnung bei.

Wenn Sie das Gerät von einem anderen gewerblichen Verkäufer erworben haben, fügen Sie bitte die Rechnung für das Gerät bei.

Wenn wir aufgrund Ihrer Schilderung davon ausgehen, dass ein Garantiefall vorliegen könnte, werden wir Ihnen dies unverzüglich per E-Mail mitteilen.

Übersenden Sie dann bitte das Gerät einschließlich Zubehör (z.B. Schlauchpakete und Massekabel, Gasschläuche, Elektrodenhalter) sicher verpackt auf ihre Kosten ausreichend frankiert an die oben genannte Adresse des Garantiegebers.

Im Garantiefall senden wir das reparierte oder ausgetauschte Gerät auf unsere Kosten an Sie zurück. Eine Rücksendung erfolgt ausschließlich nach Deutschland oder Österreich.

Für den Fall, dass wir bei Erhalt des Gerätes feststellen, dass kein Garantiefall vorliegt, werden wir Ihnen ggf. ein kostenpflichtiges Reparaturangebot unterbreiten. Falls keine kostenpflichtige Reparatur gewünscht ist, senden wir ein postversandfähiges Gerät auf unsere Kosten an Sie zurück. Die Rücksendekosten für nicht postversandfähige Geräte trägt in diesem Fall der Kunde.

9. Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers

Bei Mängeln hat der Verbraucher gesetzliche Rechte. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bei Mängeln ist unentgeltlich. Durch diese Garantie werden diese Rechte nicht eingeschränkt.