


WELDINGER

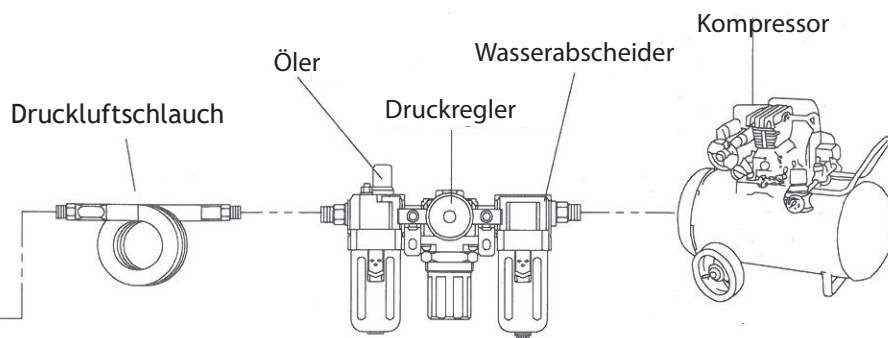

Bedienungsanleitung

WELDINGER 2-in-1 Druckluft-Klammergerät/Nagler

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Tragen Sie während der Arbeit geeignete Schutzkleidung für Augen, Ohren und Gesicht.
3. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr an das Gerät geschlossen ist, wenn Sie den Kompressor einschalten.
4. Machen Sie das Gerät drucklos, bevor Sie einen Werkzeugwechsel vornehmen.
5. Tragen Sie beim Arbeiten weder Schmuck oder locker fallende Kleidung, binden Sie lange Haare hoch.

Bedienungsanleitung

1. Dieses Gerät benötigt Feinöl (z.B. Nähmaschinenöl) für den optimalen Betrieb. Normales oder recyceltes Öl zerstört die Gerätekomponenten!
2. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsdruck immer zwischen 4 und 7 bar liegt. Ein geringerer Druck sorgt für schlechte Arbeitsergebnisse, ein höherer Druck verkürzt die Lebensdauer des Geräts erheblich.
3. Installieren Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt, um eine normale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Wenn Sie keinen fest installierten Nebelöler haben, ölen Sie das Gerät vor und nach Gebrauch über die Öffnung der Schnellkupplung (OIL).
4. Kontrollieren Sie das Gerät mindestens einmal wöchentlich auf Schmutzwasserrückstände und Verunreinigungen.
5. Überprüfen Sie den Druckluftschlauch regelmäßig auf Dichtheit.
6. Überprüfen Sie vor jedem Arbeitseinsatz den festen Sitz der Kupplungen, um eine Beschädigung Ihrer Geräte und Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Anbauteile korrekt montiert sind.
7. Zubehörteile für nicht-pneumatische Geräte dürfen nicht mit Druckluftwerkzeugen verwendet werden.
8. Ölen Sie großzügig mit Feinöl nach, falls das Gerät nicht oder nicht einwandfrei läuft. Reinigen Sie das Gerät von Schmutz und Schmutzwasser und starten Sie es erneut. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal. Wenn das Gerät immer noch nicht arbeitet, wenden Sie sich an Ihren Kundenservice.
9. Magazinverstopfung beheben: Machen Sie das Gerät drucklos und nehmen Sie dann den Schlauch ab. Ziehen Sie den Magazinschlitten bis zum Anschlag heraus. Entfernen Sie die fehlerhafte Klammer und schieben Sie den Schlitten wieder ein, bis der Riegel einrastet.

Technische Daten

geeignete Größen Stauchkopfnägel/Heftklammern: 18 Gauge (10-32 mm) / 8 Gauge (6-32 mm, Breite 5,7 mm)
empfohlener Schmierstoff: Druckluftöl
Luftverbrauch: max. 150 l/min
Magazinkapazität: 100 Stück
Druckluftanschluss: Schnellkupplung 1/4"
Schalldruckpegel: 78 dB
Arbeitsdruck: 4-7 bar (60-100 Psi) /Maximaldruck: 8,3 bar
Nettogewicht: 1,25 kg