



**mobiler
Edelstahl-Campinggrasgrill
BBQ42 (Barbecue For Two)
für Schraubkartuschen EN417**

Einleitung

Der mobile GARDINGER Gasgrill Barbecue for Two von DINGER Germany GmbH ist ein Kartuschen-Gasgrill, der für die Verwendung von Butan-Propan-Gemisch-Gaskartuschen MAXSUN BDP 230L oder MAXSUN BDP-450L mit Schraubgewinde nach EN 417 (direkter Gasdruck) ausgelegt ist. Achtung! Der Versuch, andere Gaskartuschen oder Gasflaschen anzuschließen, kann gefährlich sein! Eine Ausnahme bildet die als Zubehör erhältliche GARDINGER Aluminium-Gasflasche Profill 0,5 mit Schlauch und Adapter, die auch mit direktem Gasdruck an diesem Grill verwendet werden kann. Wichtig! Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es benutzen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum Nachschlagen auf. Bei Schäden, die durch Bedienungsfehler verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Die vom Hersteller vorgenommenen Montagen und Einstellungen dürfen nicht verändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle, die durch eigenmächtige bauliche Veränderungen am Gerät, durch den Ausbau von Bauteilen oder durch die Verwendung von Bauteilen entstehen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller für den Betrieb freigegeben wurden.

Sicherheitshinweise/Inbetriebnahme

Maßnahmen vor dem Anschluss der Gasflaschen

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Behälter und Brennerteile. Die Verwendung von nicht zugelassenen Bauteilen kann zu schweren Unfällen führen. Schließen Sie niemals einen Behälter an, ohne vorher die aufgedruckten Anweisungen zu lesen. Vergewissern Sie sich, dass Verschlüsse oder andere Anschlüsse korrekt angebracht und unbeschädigt sind. Überprüfen Sie die Versorgungsleitungen, insbesondere den Gasschlauch, auf Beschädigungen. Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Dichtungen im Regulierventil des Gasschlauchs und die Dichtung der Gaskartusche vorhanden und in gutem Zustand sind. Benutzen Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder fehlenden Dichtungen oder ein Gerät, das nicht richtig funktioniert!

Anschließen/Austauschen eines Behälters

Schließen Sie alle Versorgungsleitungen am Gerät, bevor Sie einen Behälter anschließen. Prüfen Sie immer, ob alle Anschlüsse dicht sind und stellen Sie sicher, dass die Verbindung immer dicht ist, bevor Sie den Brenner zünden. Schließen Sie die Behälter nur in einem gut belüfteten Bereich und nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Personen an. Halten Sie insbesondere Kinder, behinderte Personen und Haustiere vom Gerät fern. Der Brenner wird während des Betriebs heiß und es besteht Verbrennungsgefahr! Achten Sie immer darauf, dass das Gerät waagrecht, feuerfest und frei von Flammen und Zündquellen aufgestellt wird. Ein ausreichender Abstand zu brennbarem Material muss gewährleistet sein. Halten Sie einen Mindestabstand von 1000 mm zu Wänden oder Decken ein, sonst besteht Brandgefahr!

Beim Behälterwechsel und während der gesamten Betriebszeit ist das Rauchen verboten! Beachten Sie die Hinweise zum Behälterwechsel. Gasflaschen dürfen nur im Freien und fern von allen Zündquellen wie offenem Feuer, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und fern von anderen Personen gewechselt werden. Beginnen Sie den Zusammenbau immer mit dem Brennstoffbehälter. Den angezündeten Grill nicht tragen, fallen lassen oder bewegen. Kippen Sie das Gerät nicht. Verlegen Sie den Zuleitungsschlauch nicht in der Nähe des Brenners, um Verbrennungen am Schlauch zu vermeiden. Ersetzen Sie beschädigtes Zubehör sofort, bevor Sie das Gerät weiter benutzen.

WARNUNG: Dieses Gerät verbraucht Sauerstoff und erzeugt Kohlenmonoxid. Um Lebensgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät NICHT in unbelüfteten Bereichen, Gebäuden, Zelten, Fahrzeugen oder anderen geschlossenen Räumen anzünden oder verwenden.

Ergänzende Sicherheitshinweise

Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals mit Windschutzvorrichtungen, Steinen, Tablettis oder Brettern ab. Verwenden Sie niemals zwei oder mehr Grills nebeneinander, um große Pfannen oder Töpfe zu erhitzen. Dies kann zu Überhitzung und Schäden am Grill und an der Gaskartusche führen. Überhitzung ist lebensbedrohlich!

Leckagen


Bei einem Leck im Gerät (Gasgeruch) bringen Sie das Gerät sofort in einen gut belüfteten Bereich im Freien und in ausreichender Entfernung von Zündquellen, wo das Leck sicher untersucht und repariert werden kann. Eine Gasdichtheitsprüfung darf nur im Freien durchgeführt werden. Suchen Sie niemals mit offener Flamme nach Lecks, verwenden Sie Seifenwasser! Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen oder ein undichtes, beschädigtes oder defektes Gerät.

Zündung des Brenners/Betrieb

Betrieb der Gaskartusche





Der Zusammenbau der einzelnen Teile ist in den nebenstehenden Zeichnungen dargestellt. Befolgen Sie die einzelnen Schritte genau, um eine einwandfreie Funktion des Grills zu gewährleisten. Nach der Montage der Gasflasche öffnen Sie vorsichtig das Regulierventil und zünden das Gas mit einem Sicherheitsfeuerzeug an. Öffnen Sie das Ventil nie ganz, da sonst die Gefahr einer Verpuffung mit Stichflamme besteht! Es besteht Verletzungsgefahr! Wenn der Brenner ordnungsgemäß gezündet wurde, ist der Grill einsatzbereit. Wichtig: Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Der Grill besteht aus rostfreiem Stahl und wird daher während des Betriebs heiß. Berühren Sie während und unmittelbar nach dem Gebrauch keine heißen Teile. Wir empfehlen die Verwendung von hitzebeständigen Handschuhen.

Komponenten

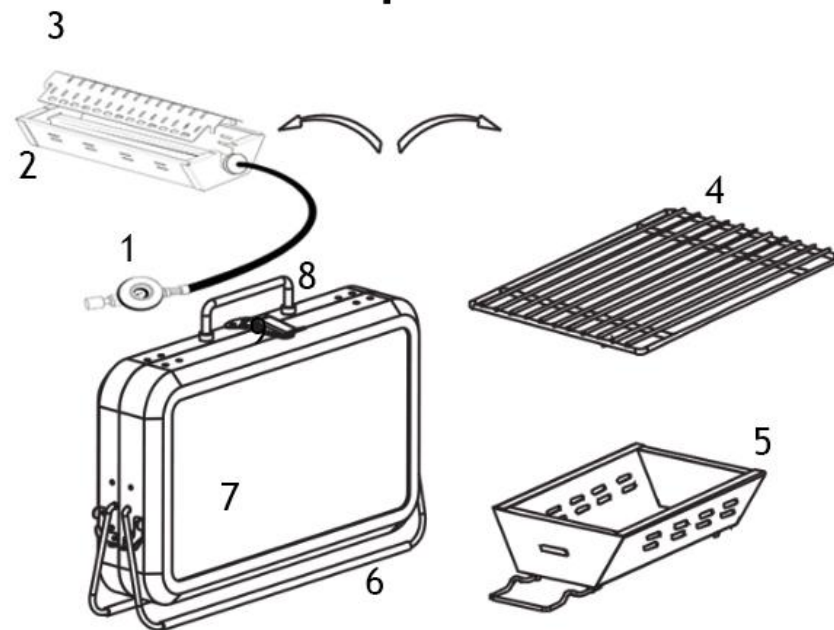


Öffnen Sie den Grill und entnehmen Sie die Teile.


- 1: Regler mit Gasschlauch und Kartuschenadapter
- 2/6: Brenner mit Brennerkorb
(5: mit ausgeklappter Halterung)
- 3: Flammblech
- 4: Grillrost
- 5: Brennerkorb ausgeklappt
- 6: klappbare, gummierte Standfüße
- 7: Edelstahlgehäuse
- 8: Verschluss und Tragegriff

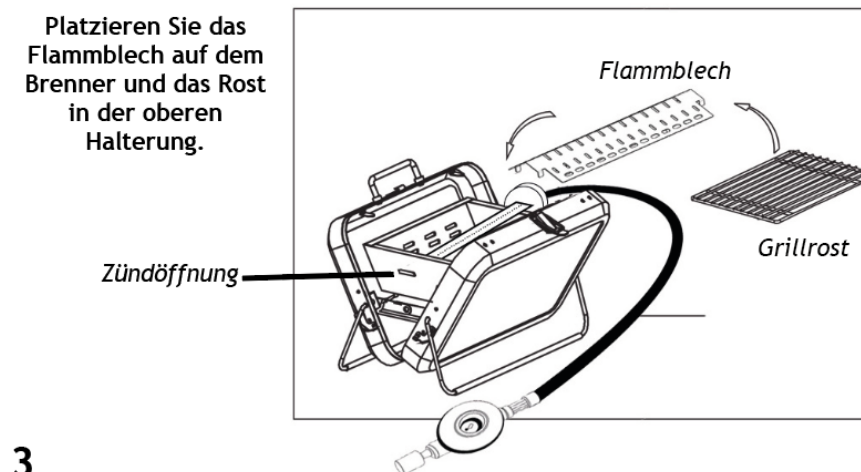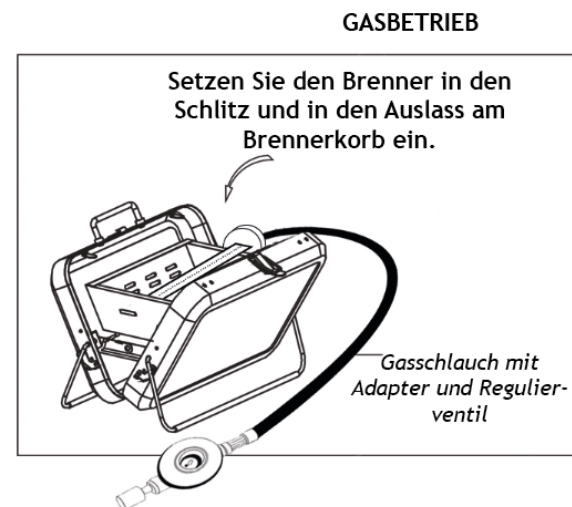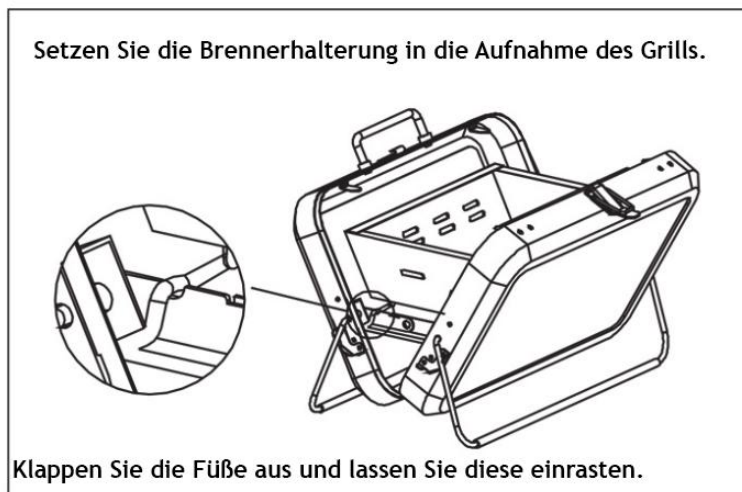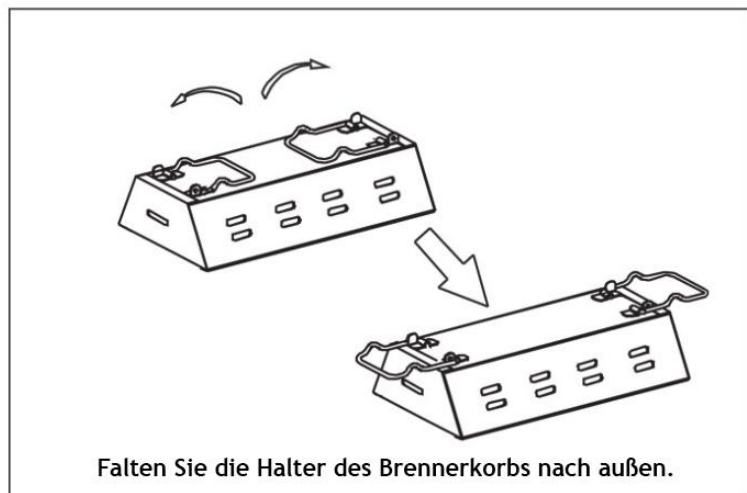

Schließen Sie eine Gaskartuschen EN 417 an.

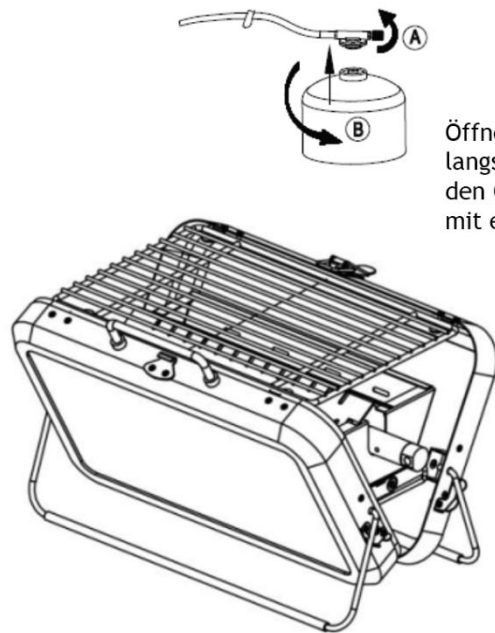

Öffnen Sie das Gasventil langsam und zünden Sie den Grill an der Zündöffnung mit einem Sicherheitsanzünder.

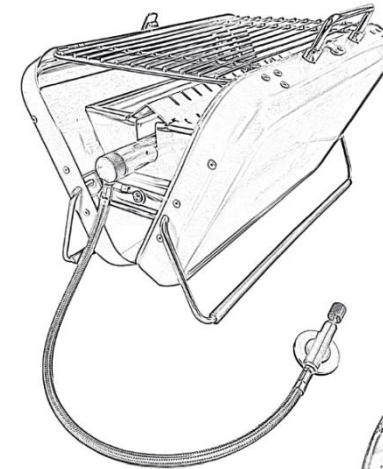

Nach dem Anschluss der Kartusche und dem Zünden des Gases ist der Grill betriebsbereit.



Transport und Lagerung

Montieren, demontieren und transportieren Sie das Gerät nur, wenn es abgekühlt ist. Schütteln Sie das Gerät nicht während des Betriebs! Schrauben Sie die Kartusche oder den Flüssigbrennstoffbehälter immer ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Kartusche oder die Flasche an einem sicheren Ort auf, an dem es keine Wärmequellen oder offene Flammen gibt. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Idealerweise sollten alle Einzelteile im Gerät selbst aufbewahrt werden.

Zulässiger Brennstoff

Dieses Gerät ist für die Verwendung von Propan-/Butangaskartuschen mit einem 7/16"-Schraubanschluss gemäß EN 417 ausgelegt. ACHTUNG: Das Gerät darf nur mit Gas betrieben werden. Verwenden Sie niemals andere Brennstoffe!

Wartung und Pflege

Der Grillkörper, der Brennerkorb, die Flammenplatte und die Roste sind aus rostfreiem Stahl und spülmaschinengeeignet, wir empfehlen jedoch die Reinigung von Hand mit heißem Wasser und Spülmittel. Die Bambuszange darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Brenneinheit, der Gasschlauch und das Regulierventil sollten nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder einpacken.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Gerät vor, es besteht Verletzungsgefahr!

Kundendienst

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder Ersatzteile (z.B. Dichtungen) benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unseres Vertriebspartners HausundWerkstatt24:

HuW 24 e.K.
Germendorfer Dorfstr. 37
16515 Oranienburg / OT Germendorf
E-Mail: info@hausundwerkstatt24.de

Telefon: 03301/689756-0
Telefax: 03301/689756-99
www.hausundwerkstatt24.de

Optional erhältliches Zubehör

Propanadapterset Profill mit Aluminium-Gasflasche 0,5 kg und Umfüllschlauch	Artikel 151515
Schraubkartusche 230 g EN 417	Artikel 5219
Schraubkartusche 425 g EN 417	Artikel 4741

Technische Daten

Modellnummer	JHW-STSD
Material	Edelstahl
Grillfläche	250x160 mm
Größe (LxWxH)	310x200x70 mm
Gewicht	2,31 kg
Brennerleistung	1,5 kW
Gasverbrauch	107 g/h
Gasart	Butan/Propan, Direktdruck
Kartuschentyp	Schraubkartusche EN 417 MAXSUN BDP 230L or MAXSUN BDP-450L

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt

mobiler Edelstahl-Campinggasgrill BBQ42 für Schraubkartuschen EN 417

Artikelnr.: 4242

Modellnr.: JHW-STSD

mit den folgende Richtlinien übereinstimmt:

EN 521:2019 + AC:2019

EU 2016/426 Modul B

Notified Body:

Intertek Italia, Notified Body Number 2575

Zertifikatsnummer ITS-2575-GAR-2542959

Im Falle nicht autorisierter Veränderungen oder eigenmächtigen Reparaturen und Umbauten am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Oranienburg, 01.April 2025


Bert Schanner, CEO

NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH!
NICHT FÜR GEWERBE!

		
 4 255607 902165	4242 Manufacturer: DINGER Germany GmbH Am Bahndamm 15 D-16515 Oranienburg www.dinger-germany.com	 2575-25 PIN-CODE 2575DQ42959

