
SICHERHEITSHINWEISE UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

1. Lesen Sie die Anleitung vor jedem Gebrauch sehr sorgfältig.
2. Betrieb mit direktem Druck mit Butan und reduziertem Druck (0,5-3 bar) mit Druckregler für Propan und für Butan-Propan-Gemische (Druckminderer für Italien: 170310, für Frankreich: 170313, 170312).
3. Das Gerät nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
4. Am Ende des Arbeitseinsatzes wird die Düse sehr heiß sein: verwahren Sie diese an einem sicheren Ort , weit weg von brennbaren und entzündlichen Materialien!
5. Alle technischen Eingriffe am Gerät dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden und müssen vom Hersteller genehmigt sein. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
6. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Brenner nur mit explosions-geschützten Sicherheitsventil zu gebrauchen.
7. Bitte das Gerät nicht am Schlauch tragen oder ziehen, der Schlauch nimmt sonst Schaden!
8. Überprüfen Sie den Schlauch, bevor Sie das Gerät starten und ersetzen sie sofort den Schlauch, wenn er verletzt ist, oder gerissen ist. Eine Schwellung am Schlauch zeigt, dass der Schlauch an dieser Stelle defekt ist und muss sofort getauscht werden. Nicht weiter arbeiten!
9. Verwenden Sie nur Schläuche, die nach EN1327 zertifiziert sind und mit Flüssiggas betrieben werden, wenn sie nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten sind.
10. Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonne und Hitze, die Außentemperatur der Flasche darf nicht 50 ° C überschreiten.
11. Kinder und unautorisierte Personen von den Geräten fernhalten!

12. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die im Falle eines nicht vorschriftsmäßigen Gebrauches des Geräts entstehen.
13. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Teile des Gerätes sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
14. Für Brennermodell, bitte sieh Tabelle 1.

ANLEITUNG

A. Stellen Sie sicher, dass das Ventil am Brenner geschlossen ist, die Schließkraft des Handrades muss 0,3 Nm. sein.
B. Verbinden Sie den Schlauch (9) mit dem Heizbrenner über den Anschluss (7) mit zwei Schlüsseln (10) (ein Schlüssel zum Verriegeln der Armatur und ein Schlüssel zum Anziehen der anderen Armatur).

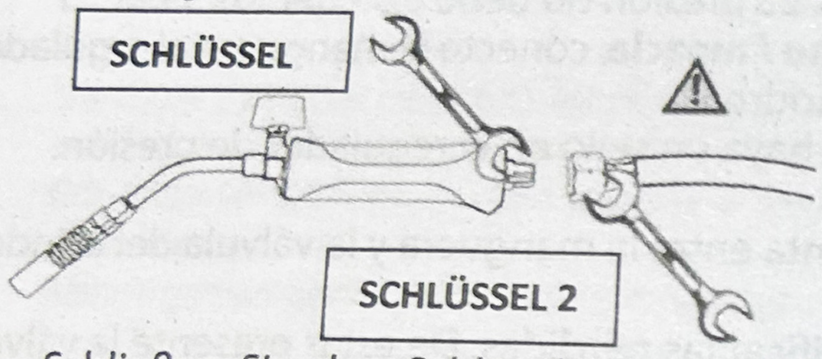

⚠ **Wenn Butan verwendet wird,** verbinden Sie den Schlauch mit dem Flaschenventil. WARNUNG: Überprüfen Sie die Dichtheit zwischen Schlaucharmatur und Flaschenventil. Der Druck darf 3 bar nicht überschreiten.

⚠ **Wenn Propan/Gemisch verwendet wird,** schließen Sie den Schlauch an den Druckregler an, der auf der Flasche montiert ist.
WARNUNG: Überprüfen Sie das Vorhandensein der Dichtung zwischen Schlauch und Reduzierstück sowie zwischen Reduzierstück und Ventilzylinder.


C. Schließen Sie den Schlauch an das Gasflaschenventil an. ACHTUNG: Überprüfen Sie das Vorhandensein der Dichtung zwischen Schlauch und Flaschenventil
D. Öffnen Sie das Flaschenventil vorsichtig.
E. Überprüfen Sie alle Dichtungen mittels einer Seifenlauge. Verwenden Sie bloß kein Feuer, um eine Leckage zu finden! Falls Sicherheitsventil vorhanden ist, überprüfen Sie unbedingt die Dichtung zwischen den Verbindungen der Bauteile, die Gas führen.
F. Sollten Sie Gas-Lecks feststellen, schließen Sie die Gasflasche sofort und überprüfen Sie die Dichtungen. Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.
G. Öffnen Sie mäßig (1/2 Umdrehung) den Hahn (3) gegen den Uhrzeigersinn und bringen Sie die Flamme zur Zündung.
H. Zündung: mit einer kleinen Flamme in der Nähe der Düse das Gas zünden.
I. Drehen sie den Knopf (3) ganz auf, um die maximale Leistung aus Ihrem Brenner zu erhalten.
J. Schließen sie nach der Arbeit immer die Ventile des Gaszylinders (3) zuerst und dann wird die Düse geschlossen.
K. Wenn Sie die Gasflasche austauschen, machen Sie dies nur an einem gut belüfteten Ort und halten Sie Wärme- und Feuer-Quellen weit entfernt!

WAHRUNG

Manchmal können Verunreinigungen des Gases ganz oder teilweise das Einspritzventil verstopfen. Um es zu reinigen, entfernen Sie die Düse und waschen Sie es. Danach mit Druckluft ausblasen.
Um diese Wartung / Reinigung durchzuführen, muss die Gasflasche vollständig vom Brenner getrennt sein!
NIEMALS DEN DURCHMESSER DES INJEKTORS VERGRÖSSERN.

AUSTAUSCHBARE BRENNER

Wenn das Gerät mit verschiedenem austauschbarem Brenner (1) ausgestattet ist, müssen die wie folgt ersetzt werden:

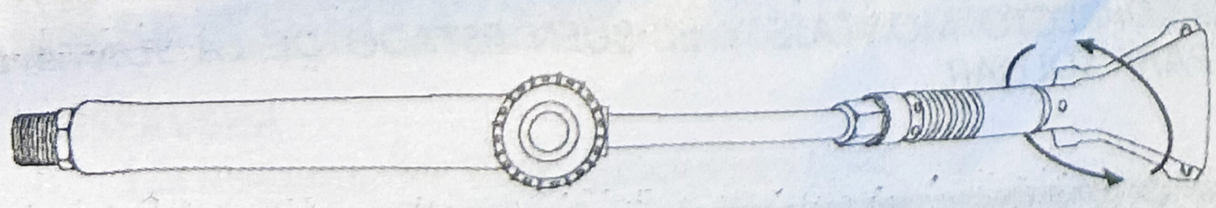

Schrauben sie direkt die Brennerkopfen A, B auf den Gewinden der Brenner. Schrauben Sie die Brenner C, D, E, F, G (siehe Tabelle 2) an der Verlängerung der Stange, zuerst schrauben Sie den bereits installierten Brenner. Sobald Sie den gewählten Brenner angezogen haben, stellen Sie sicher, dass es keine Leckage gibt.

ACHTUNG: ÜBERPRÜFEN SIE IMMER DIE PRAESENZ, DIE KORREKTE MONTAGE UND EINWANDFREIEM ZUSTAND VON DEN SIEGEL DER GASFLASCHE, VOR IN BETRIEBNAHME DES GERAETES.