



Bedienungsanleitung Gaskocher DUO, DUO Base, TRIO, PRIME

Inhalt

- 1-Spezifikationen
- 2-Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme
- 3-Gasschlauchanschluss und Gasleckagekontrolle
- 4-Allgemeine Bedienhinweise
- 5-Wartung und Reinigung

1-Spezifikationen

Paketspezifikationen		1 Brenner Kocher	2 Brenner Kocher	3 Brenner Kocher	4 Brenner Herd
Breite		320 mm	330 mm	370 mm	520 mm
Tiefe		360 mm	530 mm	660 mm	570 mm
Höhe		120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
	Für G30 Einspritzdurchmesser	Brennergas-Kapazitäten			
Großer Brenner	0,70	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Mittel Brenner	0,60		1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Kleiner Brenner	0,50			1,0 kW	1,0 kW
Betriebsdruck	30 mbar				

Warnung: Alle technischen Spezifikationen wurden unter Laborbedingungen erstellt, daher können einige Werte je nach Betriebsbedingungen abweichen.

2-Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme

GARDINGER Gaskocher sind für den Flüssiggasbetrieb (LPG) im Außenbereich ausgelegt. Aufgrund ihres kompakten Designs und ihres geringen Gewichts sind die Kocher im Campingbereich, im Katastrophenschutz oder als Notkocher für Zuhause einsetzbar.


Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Diese Hinweise sind aufzubewahren und zur späteren Einsicht bereitzuhalten. Bei Schäden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, dürfen nicht verändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle infolge eigenmächtig erfolgter, baulicher Änderungen am Gerät, dem Entfernen von Bauteilen oder der Verwendung von Komponenten, die für den Betrieb nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen worden sind.

Aufstellung

Der Gasherd muss 4 cm von hinten, 2 cm von der linken und rechten Seite und 75 cm von der Decke entfernt sein. Topfauflagen und Brennerkappen müssen stabil aufliegen.

Nutzen Sie den Kocher nicht als Ablageplatz für schwere Gegenstände, auch nicht bei geschlossenem Deckel.

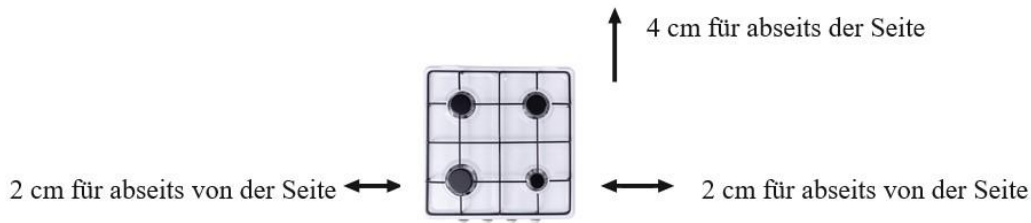

Dichtheit

Alle Zuleitungen am Gerät schließen, bevor eine Gasflasche angeschlossen wird. Überzeugen Sie sich stets von der Dichtheit aller Verbindungsstellen und achten Sie darauf, dass immer eine dichte Verbindung hergestellt worden ist, bevor Sie den Brenner zünden. Schließen Sie die Behälter nur an einem gut belüfteten Platz und nicht in unmittelbarer Nähe anderer Personen an.

Piezozündung (optional)

Ist eine Piezozündung verbaut, zündet der Kocher auf Knopfdruck. In diesem Fall benötigen Sie für den Betrieb zusätzlich eine 230 V-Steckdose. Halten Sie das Stromkabel jederzeit vom Brenner fern. Geräte mit defektem oder angeschmortem Netzkabel dürfen nicht verwendet werden.

Gasschlauch

Verwenden Sie einen Gasschlauch, der nicht länger als 125 cm ist und achten Sie auf eine feste und erschütterungsfreie Montage. Der Schlauch darf zwischen Gasflasche und Kocher nicht straff gespannt sein. Leckagegefahr!

Betriebsort

Diese Gaskocher sind für die Verwendung im Freien vorgesehen (Camping, Terrasse). Wenn Sie die Geräte im Innenbereich verwenden (auch Wohnmobil, Caravan oder Boot), müssen Sie statt eines einfachen Druckreglers einen Haushaltsregler/Doppelstockregler verwenden. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass der Aufstellungsort eben ist, über eine gute Luftzirkulation verfügt und frei von brennbaren Materialien ist (Stoff, Papier, Stroh, Benzin etc.).

3-Gas-Schlauchanschluss und Gasleckagekontrolle

Gasschlauch anschliessen

Schlauch mit dem Druckregler verbinden, dann Schlauch am Kocher anschliessen und jeweils Gewinde abdichten (Teflonband). Druckregler handfest an die Gasflasche anschliessen. Darauf achten, dass das Flaschenventil geschlossen ist. Bedienungsanleitung des Druckreglers beachten.

Gasleckagekontrolle

Schalter am Herd schließen und Ventil an der Gasflasche öffnen. Verwenden Sie Seifenwasser zur Kontrolle. Wenn Gas austritt, wirft die Lösung an der Fehlstelle Blasen. Bei Blasenbildung Verbindung überprüfen und Vorgang wiederholen. Ggf. Gasschlauch auswechseln.

Wenn es während des Betriebs zu einer Leckage kommen sollte, sofort Gaszufuhr unterbrechen, Gerät abkühlen lassen und dann Überprüfung vornehmen.


Tipp: Verwenden Sie einen Druckregler mit integrierter Schlauchbruchsicherung, der im Notafall die Gaszufuhr automatisch unterbindet.

ACHTUNG: Gasleckkontrolle niemals mit offenem Feuer durchführen. Lebensgefahr!

4-Allgemeine Bedienhinweise

Achten Sie darauf, dass der Kocher gerade und wackelfrei steht. Verwenden Sie nur geeignete Kochutensilien. Töpfe müssen einen flachen Boden haben und bei der Benutzung trocken sein. Lagern und transportieren Sie den Kocher nur in sauberem, trockenem Zustand. Stellen Sie nachdem Zünden an den Knöpfen die gewünschten Flammengröße ein, beachten Sie hierbei den jeweiligen Topfdurchmesser.

Bedienknöpfe (Knopfanzahl modellabhängig)

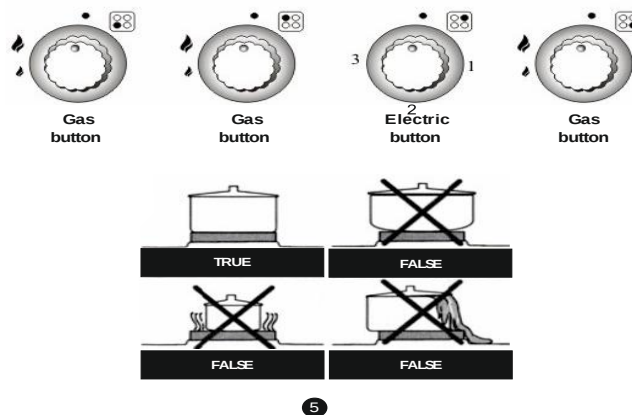

6-Wartung und Reinigung

Vor der Reinigung Gerät immer abkühlen lassen, Gaszufuhr schliessen und Netzstecker ziehen. Verwenden Sie keine Stahldrahtschwämme oder -bürsten, um die Oberfläche zu schonen. Vermeiden Sie den Einsatz scharfer Putzmittel. Legen Sie Kocher, Topfauflage und Brennerteile nicht in den Geschirrspüler! Feste Verschmutzungen einweichen und dann mit einem Abwaschschwamm beseitigen.

7-Kundenservice

Für Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unseres Vertriebspartners HausundWerkstatt24:

HausundWerkstatt²⁴

Huw24 e. K.
Germendorfer Dorfstr. 37
16515 Oranienburg / OT Germendorf
www.hausundwerkstatt24.de

Telefon: 03301/689756-0
Telefax: 03301/689756-99
Email: info@hausundwerkstatt24.de

EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt:

Benannte Stelle: 2430/080118

CE-Zertifikatsnummer: B.0008.GYC.08-01
B.0008.GYC-02-02



Artikel	Typ	Modell
6285	AC-100	Uno Campingkocher weiß einflammig
3361	AC-200	Duo Campingkocher weiß zweiflammig mit Deckel
8211	AC-200	Duo Campingkocher schwarz zweiflammig mit Deckel
8248	AC-200	Duo base Campingkocher weiß zweiflammig ohne Deckel
8233	AC-200	Duo base Campingkocher schwarz zweiflammig ohne Deckel
8247	AC-300	Trio Campingkocher weiß dreiflammig mit Deckel
8232	AC-300	Trio Campingkocher schwarz dreiflammig mit Deckel
8249	AR-620	Haushaltskocher prime zweiflammig weiß
8050	AR-620	Haushaltskocher prime zweiflammig V2A
8056	AR-600	Haushaltskocher prime vierflammig weiß
8213	AR-600	Haushaltskocher prime vierflammig V2A

Bestimmungsland: DE, AT
Versorgungsdruck: 30 mbar
Kategorie des Geräts: I3B/P
Gasart: G30

mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2016/426/EU


VERORDNUNG (EU) 2016/426 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über
Gasverbrauchseinrichtungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 2009/142/EG

DIN EN 484:2019+AC:2020

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Flüssiggasbetriebe
Kochgeräte einschließlich solcher mit Grillteilen zur
Verwendung im Freien

Im Fall von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen oder Umbauten
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Oranienburg, den 17.06.2022


Bert Schanner Geschäftsführer

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com.