WELDINGER

Bedienungsanleitung
Smart Bidet WC-Sitze
mit automatischer Absenkautomatik/
mit automatischem Sitz



Allgemeine Sicherheitshinweise

Verwenden Sie die Smart Bidet WC-Sitze erst dann, wenn Sie Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung einschließlich der Abbildungen, Spezifikationen, Sicherheitsvorschriften und Warnsymbole gründlich durchgearbeitet und verstanden haben.

Beim Einsatz von elektrischen Geräten sind die nachfolgenden, grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten werden, um die Gefahr von Bränden, elektrischem Schlag und Verletzungen zu verringern. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen kann zu elektrischem Schlag, Verbrennungen oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Referenz auf.

Elektrische Sicherheit
Die Stecker der Geräte müssen zur Steckdose passen. Verwenden Sie ausschließlich 230-V Schuko-Steckdosen mit 10 A Sicherung. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise, verwenden Sie keine Adapterstecker oder Timer. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose.

Verwenden Sie das Stromkabel bestimmungsgemäß. Benutzen Sie es niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Ein beschädigtes oder verwickeltes Kabel erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn Netzzuleitung oder Stecker beschädigt sind, müssen sie von einer Fachfirma oder von unserem technischen Kundendienst ausgetauscht werden.

Die Toilettensitze dürfen grundätzlich nur von Fachpersonal zu Wartungs- oder Reparaturzwecken geöffnet werden. Bei eigenmächtigen Veränderungen am Gerät besteht Verletzungsgefahr, zudem führen solche Umbauten zum Erlöschen der Gewährleistung.

Die Toilettensitze sind nicht für den Betrieb im Freien vorgesehen.

Weiterführende Sicherheitshinweise
Verwenden Sie den Toilettensitz nicht weiter wenn:

- Gehäuse oder Sitz Risse oder Brüche aufweisen
- Das Gerät abnormale Geräusche oder Rauch produziert
- Die Stromzufuhr aufgrund beschädigter Kabel inkonsistent ist
- Der Toilettensitz ungewöhnlich heiß ist und sich die Temperatur nicht regulieren lässt

Vermeiden Sie es, Zigarettenkippen oder Müll über die Toilette zu entsorgen.

Verwenden Sie zum Reinigen und Spülen ausschließlich frisches Leitungswasser. Mit Sedimenten o.ä. verunreinigtes Wasser kann die Funktion des Geräts beeinträchtigen und Leckagen hervorrufen. Zudem besteht durch die Verwendung verunreinigten Wassers durch Bakterien und andere Mikroorganismen die Gefahr einer Harnblasenentzündung oder anderer Infektionskrankheiten.

Vermeiden Sie es, den Toilettensitz auf höchster Heizstufe zu lange zu verwenden, es besteht bei empfindlichen Personen eine leicht Verbrennungsgefahr. Helfen Sie körperlich oder durch Medikamente beeinträchtigten Personen, älteren Menschen oder Kindern, vor der Benutzung die korrekte Temperatur einzustellen.

Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Leckagenschutz funktioniert. Wenn Sie den Sitz für längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie das Wasser am Zulaufventil ab und zihen Sie den Netzstecker.

Verwenden Sie den Toilettensitz nicht als Stuhlersatz, wenn der Deckel geschlossen ist. Setzen Sie sich insbesondere nicht auf die Kontrolleinehit mit dem Display.

Setzen Sie sich nicht auf einen fehlerhaft montierten/lockeren Toilettensitz hier besteht Verletzungsgefahr. VerwendenSie den Sitz nicht weiter, wenn er heruntergefallen ist, sindern lassen Sie ihn von einer Fachfirme überprüfen.

Die Knöpfe an den Sitzen und an der Fernbedienung sind leichtgängig und einfach zu bedienen. Vermeiden Sie ein gewaltsames Drücken oder Schlagen auf die Knöpfe, um Verletzungen und Defekte am Gerät zu vermeiden.

Verwenden Sie für die Installation ausschließlich die mitgelieferten Originalteile. Falls Sie eine längere Wasserzufuhr benötigen, ist der Wasserschlauch als Meterware in unserem Shop erhältlich.

Achten Sie darauf, sich bei der Montage nicht die Finger zwischen den beweglichen Teilen einzuklemmen.

Tägliche Pflege: Verwenden Sie keine scharfe Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Sitz mit milden Renigern und einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, Reinigerreste komplett vom Gerät zu entfernen, um Hautirritationen bei der späteren Weiternutzung zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

Ein Smart Bidet WC-Sitz kombiniert einen klassischen Toilettensitz mit den hygienischen Vorteilen eines klassischen Bidets, wie man es aus Südeuropa kennt– erweitert um einige entscheidende Wellnessfunktionen: Unsere Smart-Bidets bieten hygienischen Komfort für Damen und Herren mit moderner Sensortechnik, LED-Display, einstellbarer Wassertemperatur, einstellbarem Druck, beheizbarer Sitzfläche, Trocknungsfunktion, zuschaltbarem Nachtlicht und komfortabler Fernbedienung. Je nach Ausführung verfügen die Sitze entweder über eine Absenkautomatik des Deckels oder über eine elektrische Hebe- und Senkautomatik von Deckel und Brille. Für die Montage benötigen Sie in der Nähe Ihrer Toilette Wasseranschluss und Steckdose.

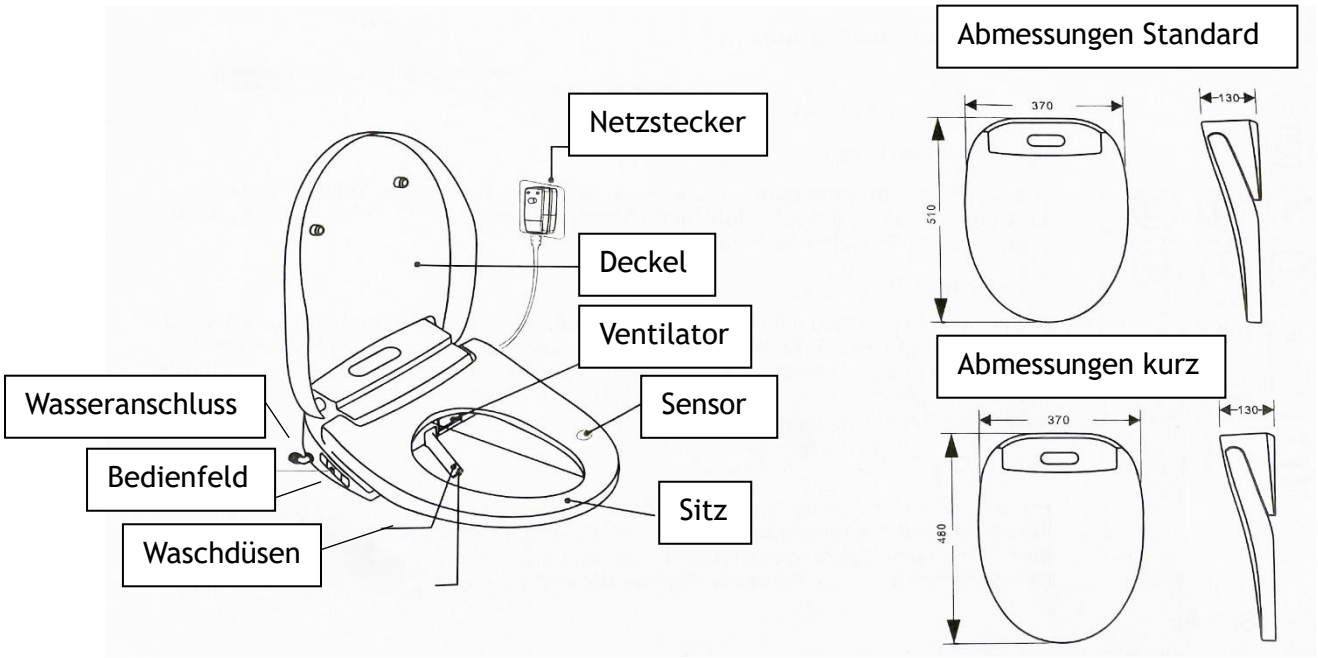

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Nennleistung	1300 W
Länge Netzkabel	120 cm
Wasseranschluss	Direktanschluss
Wasserdruck	0,8 – 8,0 bar
Sicherheitseinrichtungen	Leckschutz, Sitzinduktion, Überspannungsschutz
Heizmethode	Sofortwärme
Waschwassertemperatur	Vierstufig (Raumtemperatur bis 40°C)
Wasserverbrauch Bidet/Duschfunktion	0,5-0,8 l/min
Sicherheitseinrichtung	Kontrollschalter
Ventilationstemperaturstufen	Nnrmal, niedrig, medium, hoch (Raumtemperatur bis 55°C)
Sicherheitseinrichtung	Doppelte Metallplatte, Temperatursicherung
Luftstromgeschwindigkeit	4-7 m/s
Sitztemperatur	Vierstufig (Raumtemperatur bis 40°C)
Sicherheitseinrichtung	Temperatursicherung
Schaltart	Sitzfläche und Deckel sind mit einer Dämpfungsvorrichtung ausgestattet
Hinweis: Die Temperatur wird 5 cm neben dem Luftauslass gemessen. Falls der Wasserdruck niedriger als 0,8 bar ist, empfehlen wir die Verwendung einer zusätzlichen Pumpe, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.	

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation

Teileübersicht

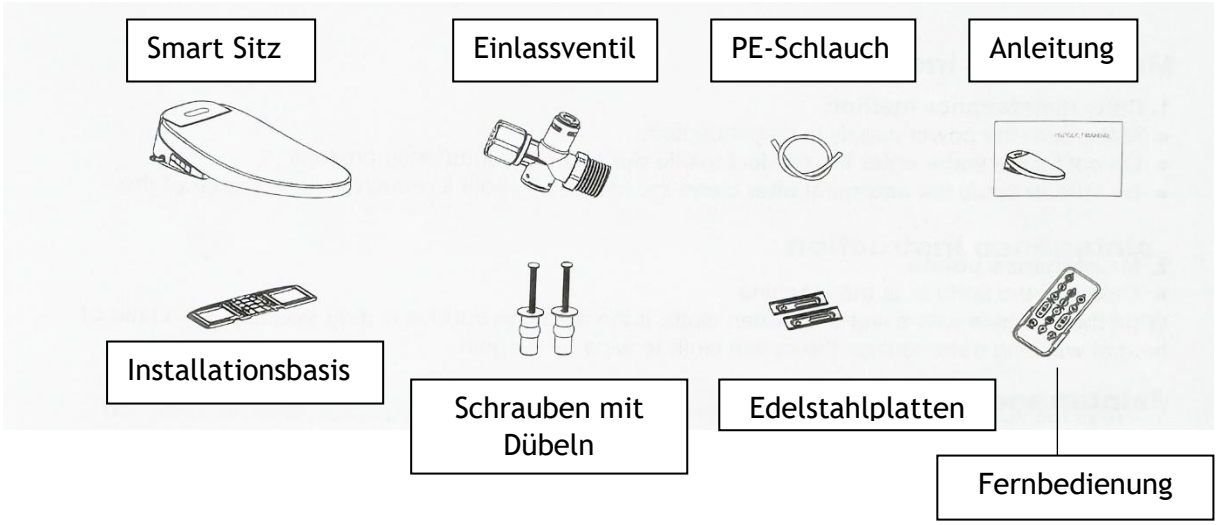

Die Keramik benötigt die folgenden Abmessungen:

Distanzen	Standard	Kurze Form
Entfernung A Vorderseite bis Spültank	Mind. 490	Weniger als 490
Entfernung B Vorderseite bis Montagelöcher	445-474	417-446
Entfernung C Vorderseite bis Beckenende	Mind. 384	Mind. 356
Abstand D zwischen den Montagelöchern	115-185	115-185

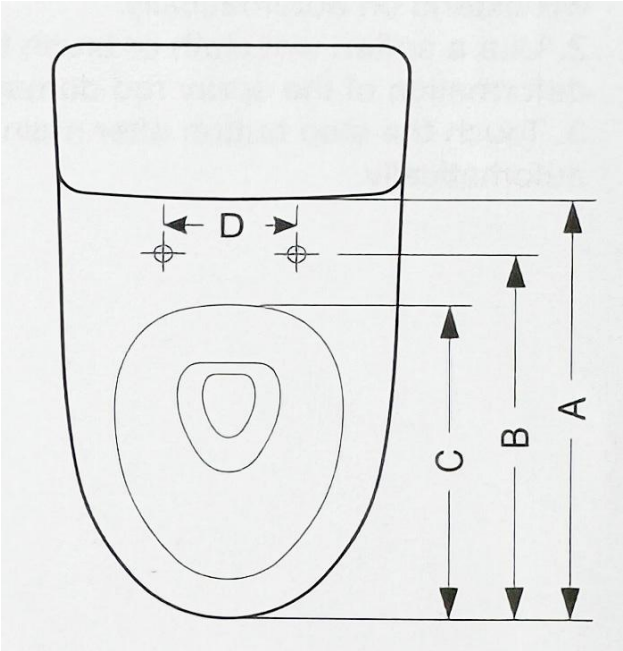

Hinweis: Prüfen Sie vor der Installation, ob der Wasserdruck ausreicht und dass die Stromversorgung gewährleistet ist. Schließen Sie den Strom erst nach Abschluss der Montage an die Keramik an.

Spülen Sie das Ventil vor der Montage mindestens eine Minute lang mit Wasser, um eventuell vorhandene Schmutzpartikel zu entfernen.

Installation Schritt für Schritt

Schritt 1
Entfernen Sie den alten Toilettensitz komplett und reinigen Sie die Oberfläche.

Schritt 2
Setzen Sie die beiden Dübel in die Montagelöcher ein.

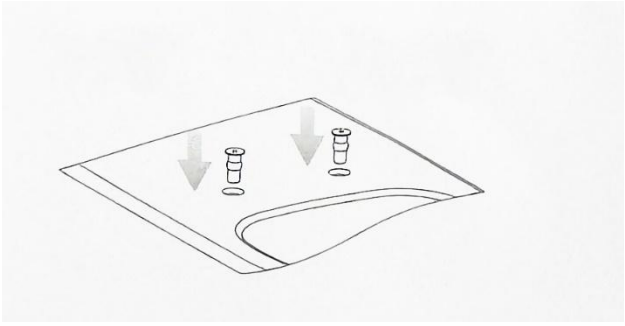

Schritt 3: Setzen Sie die Installationsbasis zentriert. über die Montagelöcher und stecken Sie die Schrauben durch die Edelstahlplatten in die Löcher ein wie in der Abbildung gezeigt.

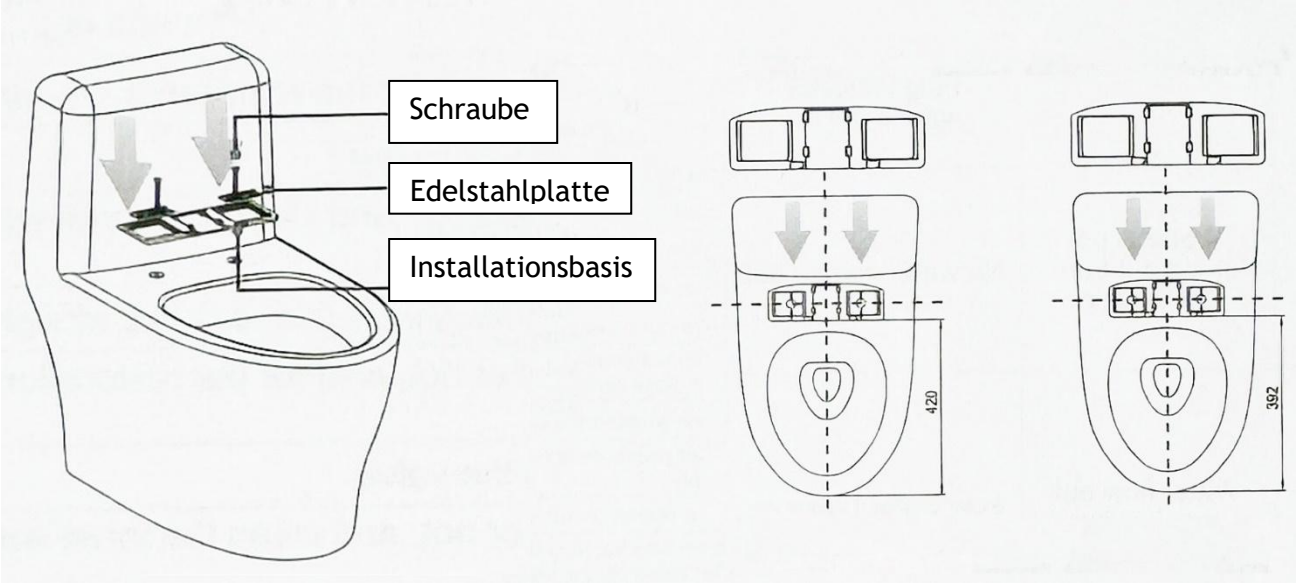

Schritt 4
Schließen Sie das vorhandene Eckventil, entfernen Sie die alte Zuleitung (1). Installieren Sie das Einlassventil wie abgebildet (2). Montieren Sie dann den Wasserschlauch (3).

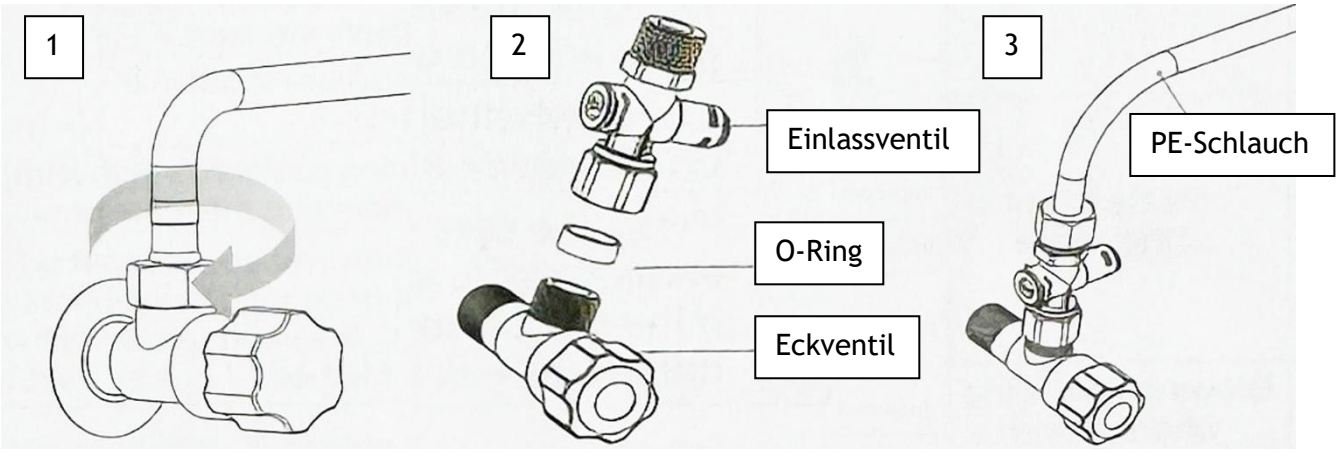

Schritt 5
Setzen Sie nun den Smart Sitz auf die Basis. Schieben Sie ihn langsam ein und achten Sie darauf, dass sich der Sitz nicht verkantet. Sobald der Sitz korrekt in Position ist, hören Sie ein Klackgeräusch.

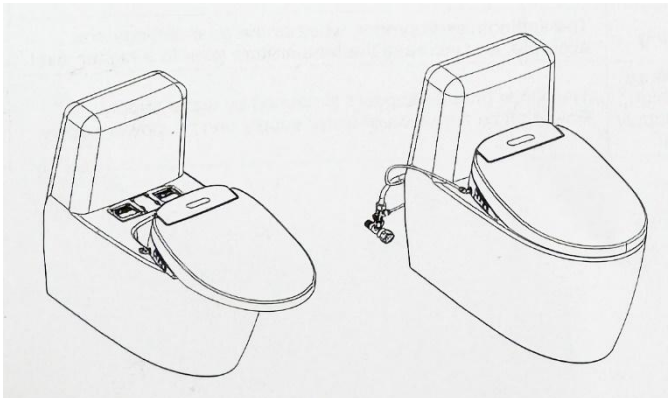

Schließen Sie den PE-Schlauch am Wassereinlass des Sitzes an. Prüfen Sie den Spalt zwischen der Unterseite des Toilettendeckels und der Keramikoberfläche. Er sollte nicht größer als 5 mm sein.

Öffnen Sie das Eckventil und kontrollieren Sie die Verbindungsstellen des Schlauchs und des Einlassventils auf Leckagen.

Leckschutztest: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, die Bereitschaftsanzeige leuchtet auf. Drücken Sie den Testknopf. Das Licht geht aus. Drücken Sie dann Reset, um die Bereitschaftsanzeige wieder einzuschalten.

WICHTIGER HINWEIS: Für den deutschen Markt haben wir eine Kalkfilterpatrone beigelegt. Sollte ihr Wasser sehr kalkhaltig sein, ist die zusätzliche Installation des Kalkfilters zwingend erforderlich!

Da das Wasser im Inneren des Deckels erwärmt wird, setzen sich Heizung und Düsen ohne Verwendung der Patrone vorzeitig zu, was die Funktion beeinträchtigt.

Verkalkte Heizung oder Düsen sind kein Reklamationsgrund!

Zur Installation wird die Patrone zwischen Eckventil und Eingang Deckel montiert. Dazu befestigen Sie den beiliegenden Patronenhalter an der Wand.

Wir empfehlen, die Filterpatrone spätestes nach einem Jahr zu wechseln.

Schritt 6



Schritt 7

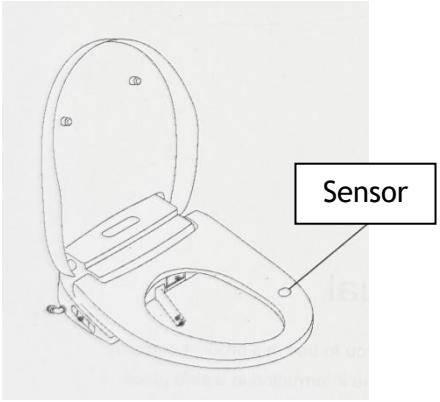

Funktionstest: Eckventil öffnen, Netzstecker einsetzen, am Kabel Resettaste drücken, Gerät geht in Standby-Mode. Beschweren Sie den Sensor mit einem feuchten Handtuch, wenn das Gerät zweimal piept, ist die Sensorfunktion aktiv. Drücken Sie für einen allgemeinen Funktionstest abschließend eine der Seitentasten oder eine Taste auf der Fernbedienung.

Displays und Bedientasten

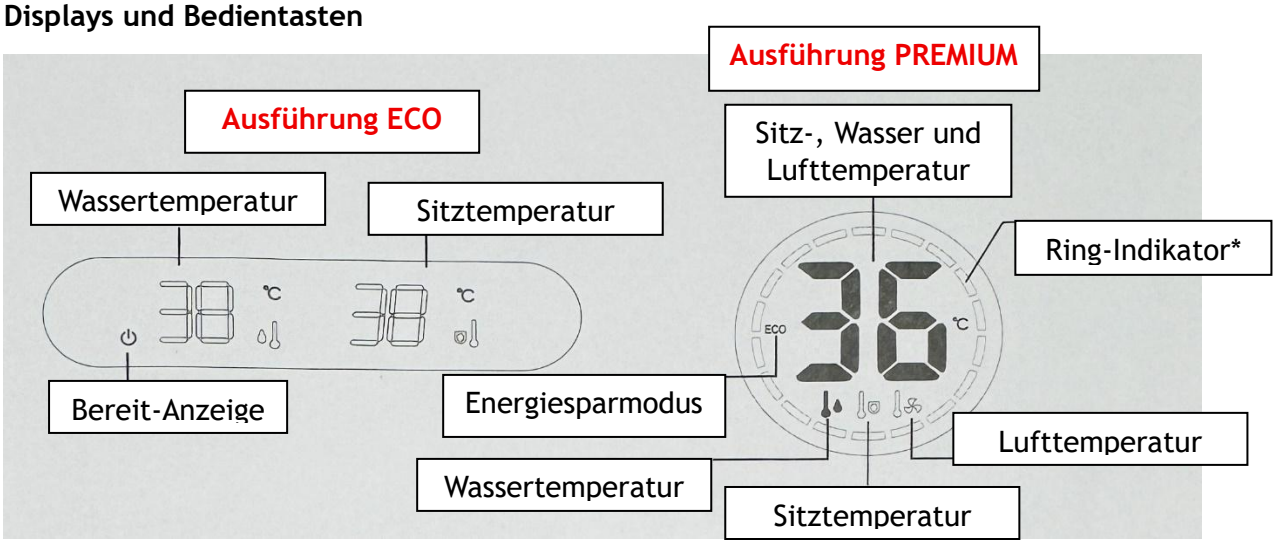

*Zeigt folgende Modi an: Power Ein, Rücksetzen (Reset), blinkt, wenn sich die Fernbedienung codiert.

Bedienta sten Modell ECO

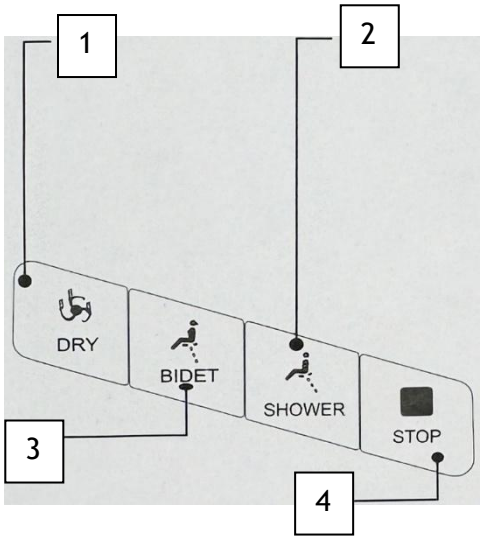

1: Aktiviert Trocknung nach dem Waschen. Knopf wiederholt drücken, um Temperatur einzustellen: Einmal drücken: EIN, zweimal drücken: AUS. Summton signalisiert den Modus.
2: Beim Sitzen Knopf drücken, Waschvorgang startet. Wiederholt drücken, um Wassermenge einzustellen, je nach Signalton bleibt Waserstrahl in Position oder bewegt sich hin und her.*
3: Bidetfunktion für Damen. Waschvorgang einstellen wie unter (2) beschrieben.*
4: STOP. Knopf drücken, um Waschfunktion zu beenden.

***Hinweis: Die Düse reinigt sich selbsttätig vor und nach dem Gebrauch.**

Drehknopf Modell PREMIUM

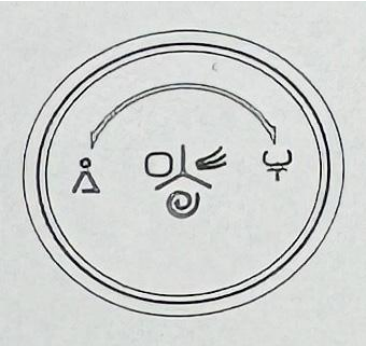

Beim Sitzen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um Waschfunktion zu aktivieren. Knopf wiederholt in dieselbe Richtung drehen, um Wassermenge einzustellen. Summton signalisiert den Vorgang.

Bidet: Beim Sitzen Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen. Weiterer Vorgang entspricht Waschfunktion.

Knopf kurz drücken, um Trocknungsprogramm auszuwählen. Die Anwahl stoppt das Waschen.

Nach dem Waschen und Trocknen Knopf drei Sekunden lang drücken, Gerät stoppt.

Funktionsbeschreibung der Fernbedienungen

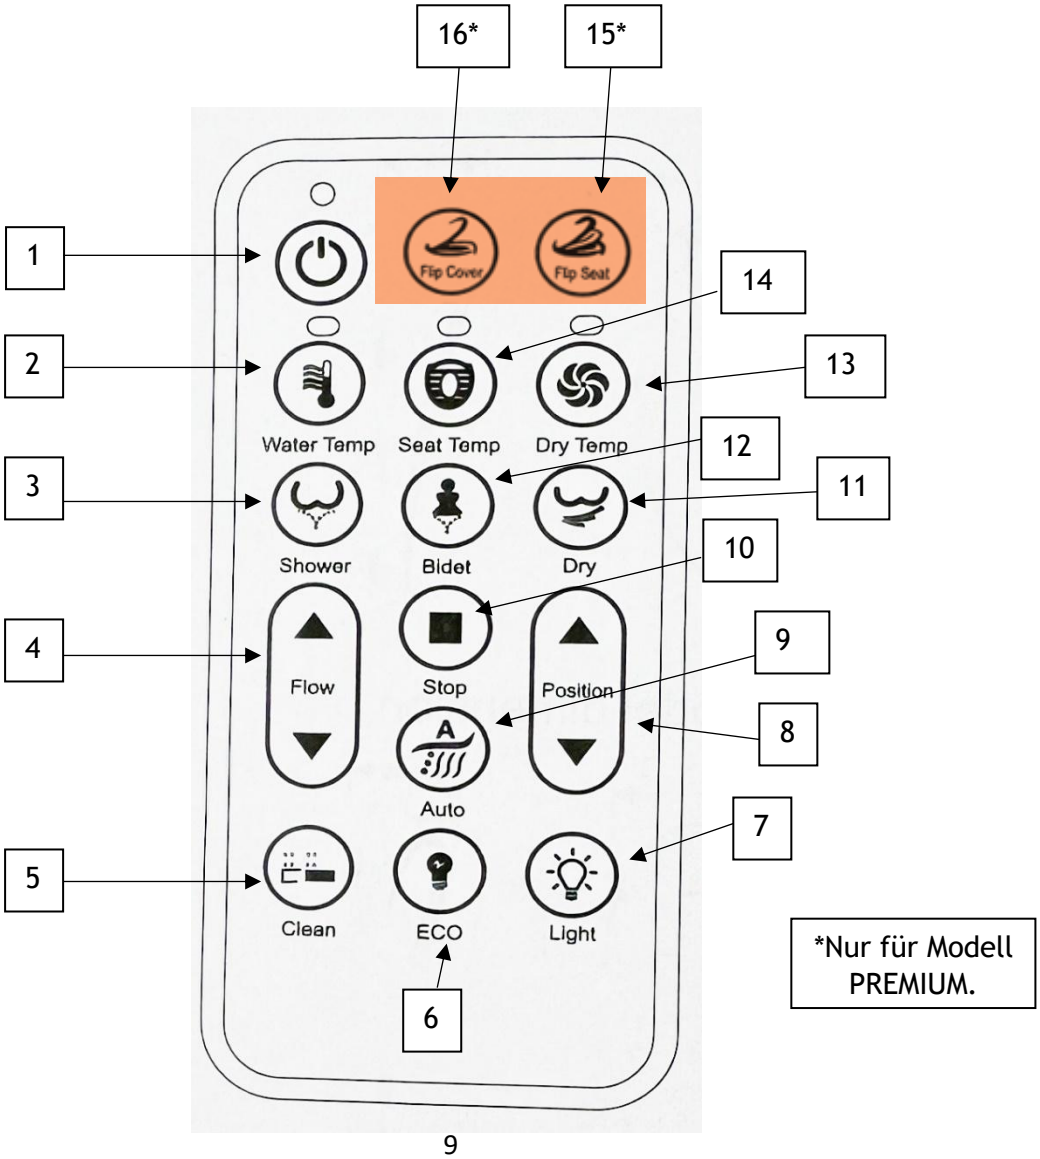

1: EIN-/AUS-Schalter.
2: WATER TEMP. Einstellen Wassertemperatur. Standard (Leitungstemperatur, kein Licht), niedrig (34°C*, blaues Licht), mittel (37°C*, violettes Licht), hoch (40°C*, rotes Licht). **Die Temperaturwerte sind Richtwerte*.
3: SHOWER. Waschen. Taste nach dem Hinsetzen drücken, um Waschvorgang zu starten. Nochmals drücken zum Stoppen. Die Waschdauer beträt 90 Sekunden.
4: FLOW. Einstellung des Wasserstrahlvolumens mit den Pfeiltasten während des Waschvorgangs. Es gibt vier Stufen, die beim Drücken jeweils per Signalton angezeigt werden.
5: CLEAN. Reinigungsmodus. Düse fährt zum manuellen Reinigen aus und fährt nach 60 Sekunden selbsttätig wieder zurück.
6: ECO. Ein- und Ausschalten der Stromsparfunktion. Beim Öffnen des Deckels erscheint das ECO-Symbol im Display, das Gerätpiept zweimal. Wenn der Deckel geschlossen wird, piept das Gerät einmal. Nach der Benutzung wechselt die Sitztemperatur automatisch in den 25°C-Modus und wird auf die zuletzt gewählte Einstellung hochgefahren, wenn man wieder Platz nimmt.
7: LIGHT. Ein- oder Ausschalten des Nachtlichts (beleuchtet den inneren Ring).
8: POSITION. Mit den Pfeiltasten kann während des Waschvorgangs die Düsenposition angepasst werden.
9: AUTO. Wenn Taste beim Sitzen gedrückt wird, startet automatische Waschprogramm. Doppelt Drücken: Programm wechselt von beweglichem zu starrem Wasserstrahl. Programmdauer: 90 Sekunden. Danach folgt automatisch der Trocknungsvorgang.
10: STOP. Beendet ALLE Funktionen.
11: DRY: Beim Sitzen Taste drücken. Die Dauer des Trocknens beträgt 180 Sekunden.
12: BIDET. Taste nach dem Hinsetzen drücken, um Waschvorgang zu starten. Nochmals drücken zum Stoppen. Die Waschdauer beträt 90 Sekunden.
13: DRY TEMP. Ein-/Ausschalten Ventilation. Blaues Licht leuchtet nach dem Einschalten, Display zeigt eingestellte Temperatur an und gibt zwei Signaltöne ab. Rotes Licht leuchtet, wenn eingestellte Temperatur ausgestellt wird, Display zeigt 00 an und es ertönt ein Signalton.
14: SEAT TEMP. Ein- und Ausschalten der Sitztemperatur. Blaues Licht leuchtet nach dem Einschalten, Display zeigt eingestellte Temperatur an und gibt zwei Signaltöne ab. Rotes Licht leuchtet, wenn eingestellte Temperatur ausgestellt wird, Display zeigt 00 an und es ertönt ein Signalton.
15: FLIP COVER. Verwenden Sie den Knopf, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, um den Deckel automatisch hochzufahren. Drücken Sie zweimal, um ihn zu schließen.
16: FLIP SEAT. Verwenden Sie den Knopf, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, um den Sitz automatisch hochzufahren. Drücken Sie zweimal, um ihn zu schließen.

Fehlerbehebung

Sollte der Deckel eine Fehlfunktion aufweisen, bitte zu allererst den Netzstecker ziehen und nach ca. 1 Minute wieder einstecken. Oftmals ist er nach diesem Reset sofort voll funktionstüchtig.

Fehler	Ursache	Mögliche Abhilfe
Gerät geht nicht an	Steckerlicht leuchtet nicht	Sitz des Steckers kontrollieren Leckkontrolle durchführen, dann Reset drücken Netzkabel defekt, von Fachfirma tauschen lassen
Es kommt kein Wasser aus der Düse	Wasserzulauf funktioniert nicht	Keine Wasserversorgung, Eckventil aufdrehen Blockiertes Einlassventil, Ventil säubern Verdrehter oder geknickter Zulaufschlauch
Der Wasserstrahl ist schwach	Wasserdruck zu gering	Keine Wasserversorgung, Eckventil aufdrehen Blockiertes Einlassventil, Ventil säubern Verdrehter oder geknickter Zulaufschlauch
Wasser erwärmt sich nicht	Unregelmäßige Wasserversorgung Einstellung falsch	Gleichzeitige Betätigung der Toilettenspülung, kurz warten, bis Wassertank wieder gefüllt ist Temperatur in den Einstellungen von Normal auf ein wärmeres Level einstellen
Düsenposition ist falsch	Falsche Einstellung Ausfahren technisch nicht möglich	CLEAN drücken oder Netzstecker ziehen und erneut starten Kontrollieren, ob der Sitz für die Keramik geeignet ist
Ventilationsluftstrom bleibt kalt		Ventilation neu einstellen
Tasten und Fernbedienung funktionieren nicht	Keine Person auf dem Gerät Empfänger der Fernbedienung arbeitet nicht	Gerät arbeitet nur, wenn jemand draufsitzt Batterie schwach, wechseln Fernbedienung recodieren: Waschfunktion am Gerät 5 s lang drücken

		(Drehknopf PREMIUM in Position halten), dann SHOWER nach Hinweiston auf der Fernbedienung drücken
Sitz heizt nicht auf	Falsche Einstellung	Sitztemperatur erhöhen
Display zeigt Fehlercodes E1, 2, 6	Wassertemperatur zu hoch, zu niedrig oder zu schwacher oder unregelmäßiger Druck	Wasserzufuhr überprüfen

Sollte die Fehlerbehebung ohne Erfolg sein, kann der Deckel auch nach voriger Absprache an den Hersteller eingesendet werden.

Achtung!

Wir akzeptieren nur hygienisch unbedenkliche Ware als Rücksendung! Verdreckte Ware wird dokumentiert und vor Ort entsorgt. Ein Erstattungsanspruch in solch einem Fall schließen wir aus!

Instandhaltung und Pflege

Tägliche Reinigung: Stellen Sie sicher, das der Netzstecker gezogen ist. Während des Reinigens darf kein Wasser in das Geräteinnere gelangen. Stellen Sie sicher, dass keine Reinigungsmittelrückstände am Sitz oder an der Keramik verbleiben.

Reinigen der Geräteoberfläche: Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Scharfe Reiniger beschädigen das Gerät.

Reinigen der Düse (Stecker in Steckdose): Drücke Sie CLEAN und warten Sie, bis die Düse ausfährt. Reinigen Sie die Düse mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Drücken Sie nach Beendigung der Reinigung die STOP-Taste. Die Düse fährt dann automatisch in das Gehäuse zurück.



WEEE-Reg.-Nr.: DE89626692 WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)-Richtlinie

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers bedeutet, daß das von Ihnen erworbene Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Für die Rückgabe Ihrer Elektro- und Elektronikaltgeräte nutzen Sie bitte die kostenfreien Sammelstellen Ihrer Kommune. Die entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung. Dort werden Elektro- und Elektronikalt-geräte separat gesammelt, wiederverwendet, stofflich verwertet und fachgerecht entsorgt, ohne daß die enthaltenen Gefahrstoffe eine schädliche Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben. Alternativ können Sie Ihr Altgerät auch an die DINGER Germany GmbH unter der genannten Adresse zurücksenden. Wir kümmern uns für Sie um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung.

Hersteller: DINGER Germany GmbH, AmBahndamm 15, D-16515 Oranienburg, www.dinger-germany.com.

CE