


WELDINGER

mobiler Schweißwagen eco
optionaler Schubladeneinsatz

Artikel 3511

Artikel 4130

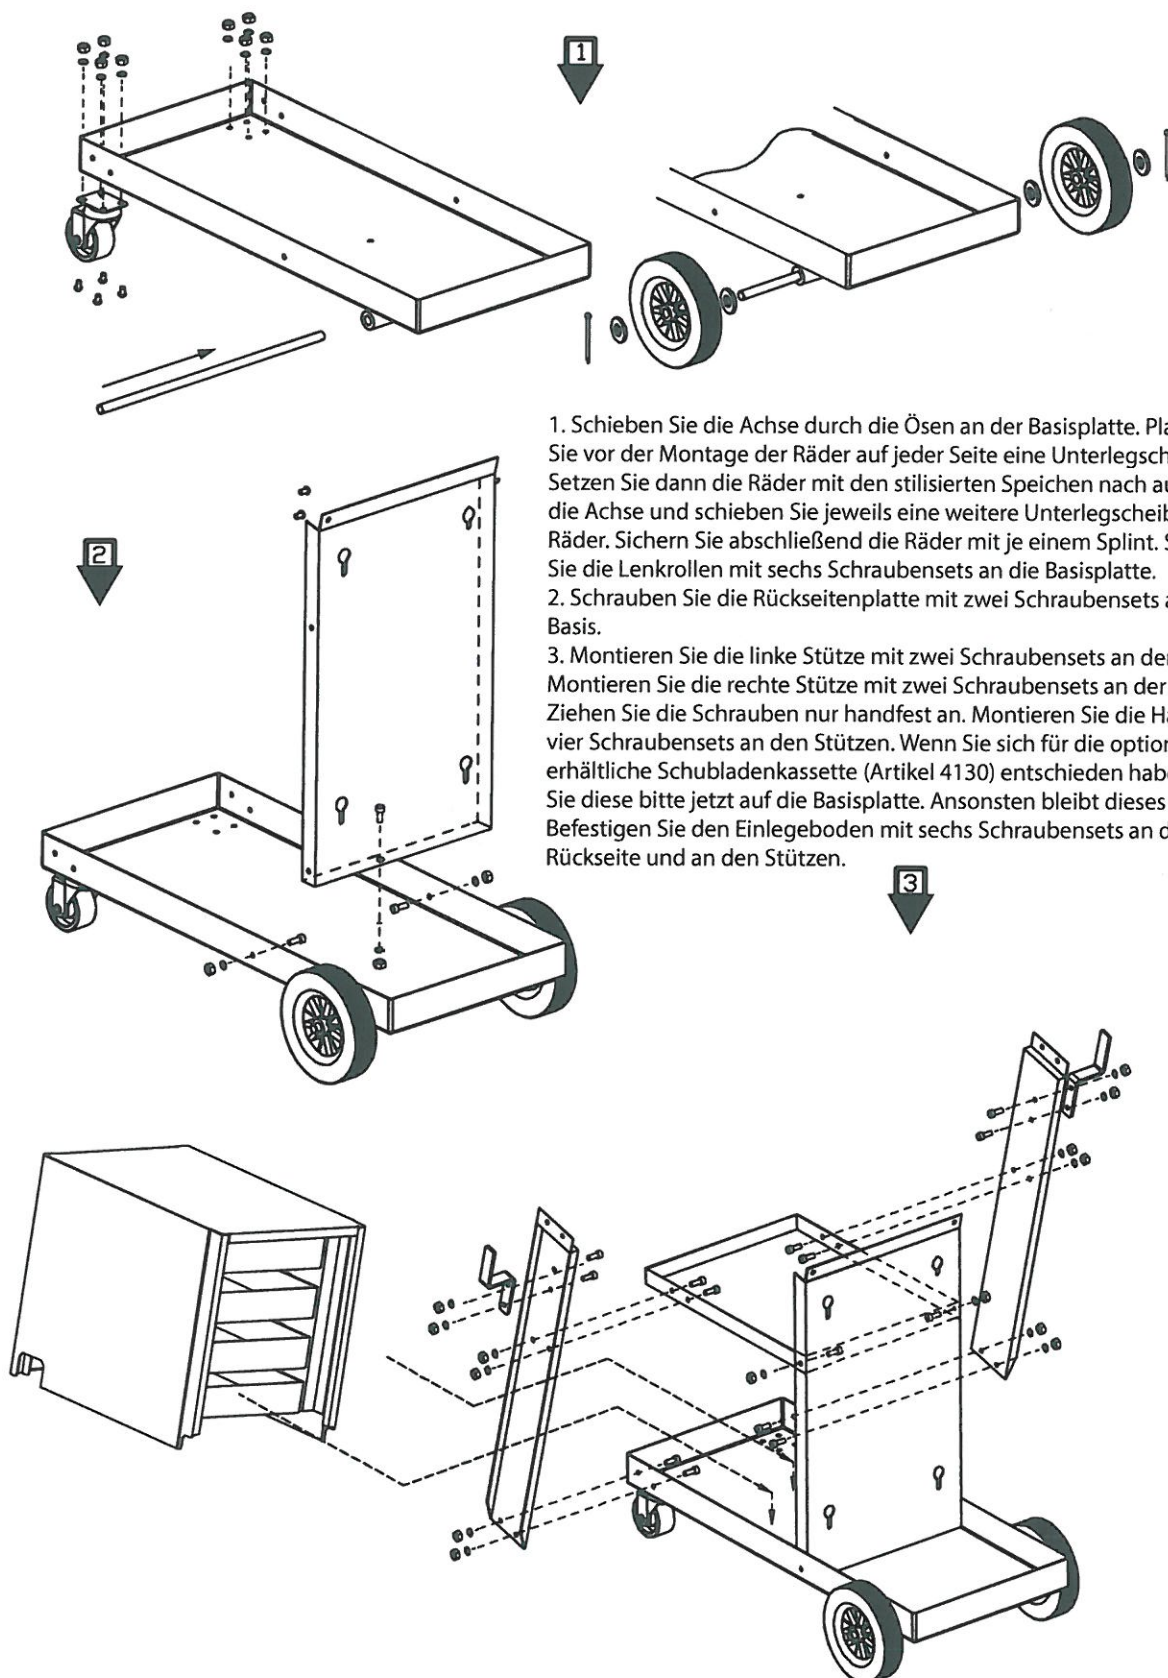


1. Schieben Sie die Achse durch die Ösen an der Basisplatte. Platzieren Sie vor der Montage der Räder auf jeder Seite eine Unterlegscheibe. Setzen Sie dann die Räder mit den stilisierten Speichen nach außen auf die Achse und schieben Sie jeweils eine weitere Unterlegscheibe vor die Räder. Sichern Sie abschließend die Räder mit je einem Splint. Schrauben Sie die Lenkrollen mit sechs Schraubensets an die Basisplatte.

2. Schrauben Sie die Rückseitenplatte mit zwei Schraubensets an die Basis.

3. Montieren Sie die linke Stütze mit zwei Schraubensets an der Basis. Montieren Sie die rechte Stütze mit zwei Schraubensets an der Basis. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. Montieren Sie die Haken mit vier Schraubensets an den Stützen. Wenn Sie sich für die optional erhältliche Schubladenkassette (Artikel 4130) entschieden haben, setzen Sie diese bitte jetzt auf die Basisplatte. Ansonsten bleibt dieses Fach frei. Befestigen Sie den Einlegeboden mit sechs Schraubensets an der Rückseite und an den Stützen.

4

4. Befestigen Sie nun die
Schweißgeräteplatte mit sechs
Schraubensets an der Rückseiten-
platte und an den Stützen.
Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest
an.

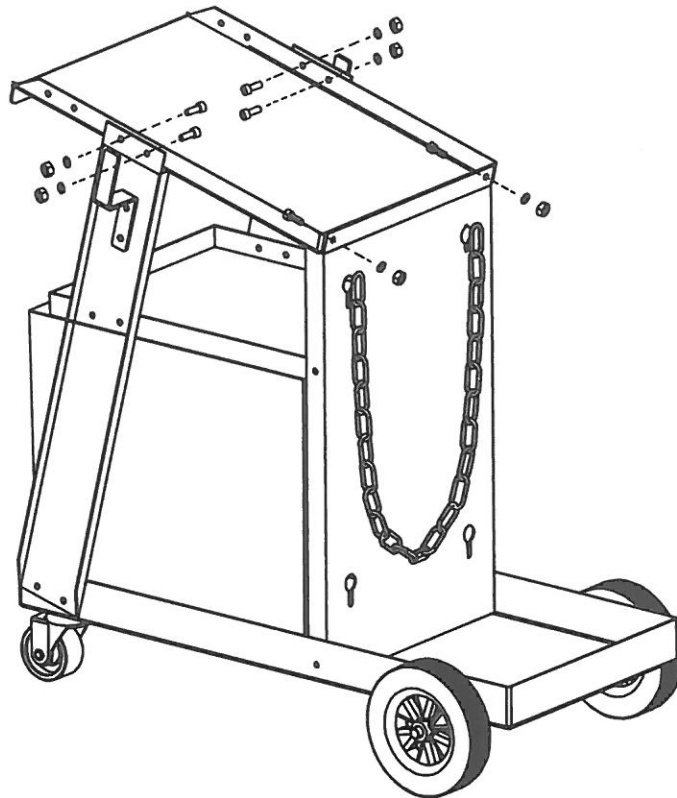

5

5. Befestigen Sie die Handgriffstreben
mit zwei Schraubensets außen an der
Schweißgeräteplatte.
Ziehen Sie die Schrauben nur handfest
an. Befestigen Sie den Handgriff jeweils
mit zwei Schraubensets an den Hand-
griffstreben.
Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest an.

