


Montage Schweißtrolley (WE 3200PW ACDC/8748)

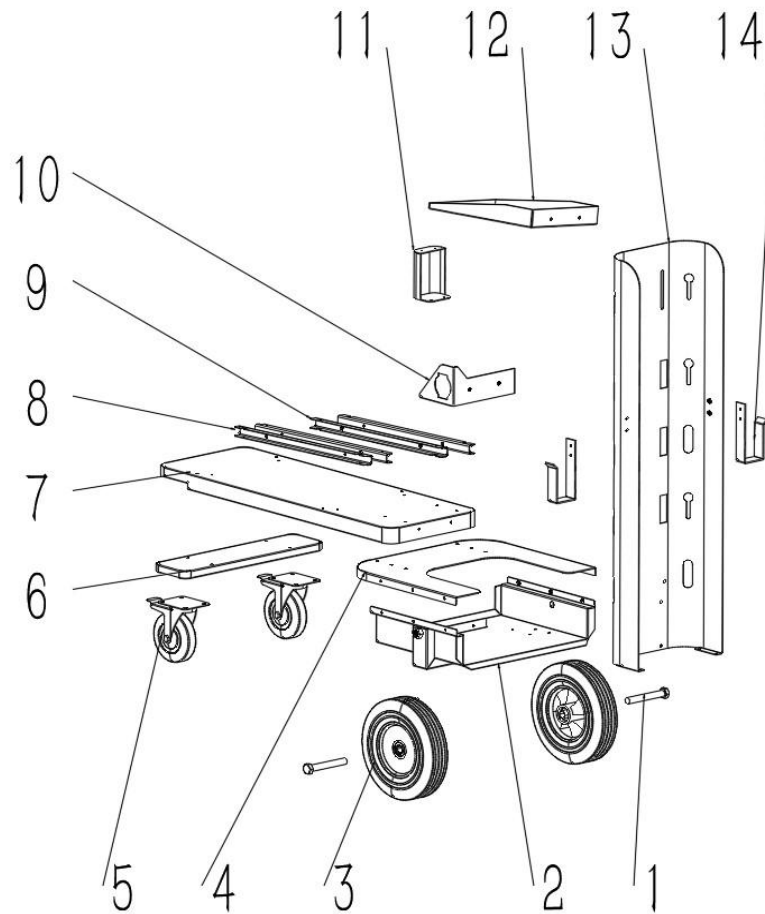


Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Radschraube (2x)	8	Montageprofil für Wasserkühler (an Bodenplatte)	
2	Bodenplatte Gasflasche	9	Montageprofil für Wasserkühler (an Gerät)	
3	Hinterräder	10	Stabilisierungswinkel für Sicherungsblech Gasflasche	
4	Verbindungsblech	11	Flansch für Deckblech (2x)	
5	Lenkrollen mit Bremse	12	Deckblech	
6	Montageblech für Lenkrollen	13	Sicherungsblech Gasflasche	
7	Bodenplatte Geräte	14	Brennerhalter (2x)	

Montageschritte


Schritt 1

Befestigen Sie die Lenkrollen am Montageblech mit je vier kurzen Schrauben.

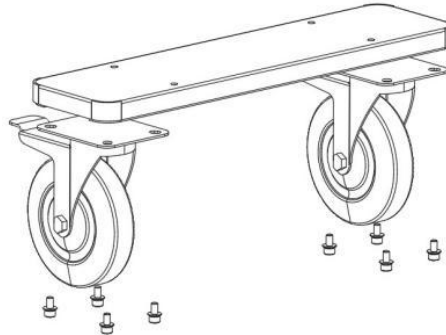


Schritt 2

Befestigen Sie das vormontierte Montageblech mit vier kurzen Schrauben an der Bodenplatte.

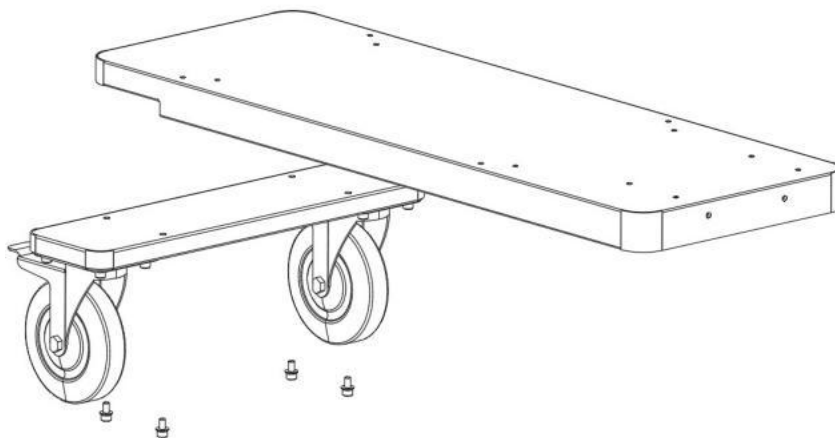


Schritt 3

Befestigen Sie das Verbindungsblech mit sechs kurzen Schrauben an der Bodenplatte.

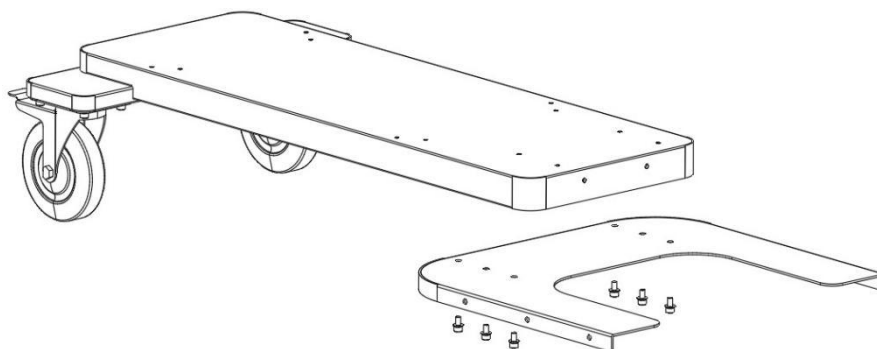


Schritt 4

Befestigen Sie die hintere Bodenplatte für die Gasflasche mit sechs kurzen Schrauben am Verbindungsblech.

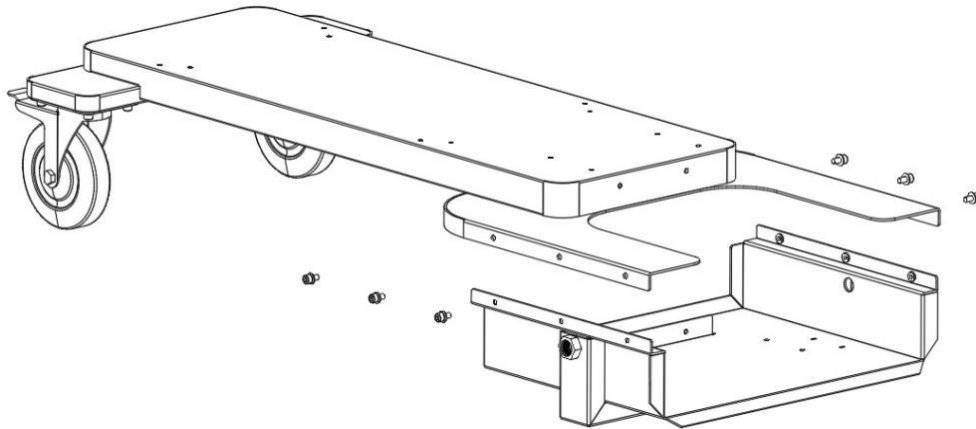


Schritt 4

Befestigen Sie die Räder an der hinteren Bodenplatte mit den beiden großen Sechskantschrauben. Achten Sie darauf, vor der Montage die Lagerhülsen in die Radbohrungen zu setzen, sowie vor und hinter Rad und vor der Kontermutter auf der Innenseite jeweils eine Distanzscheibe zu verwenden.

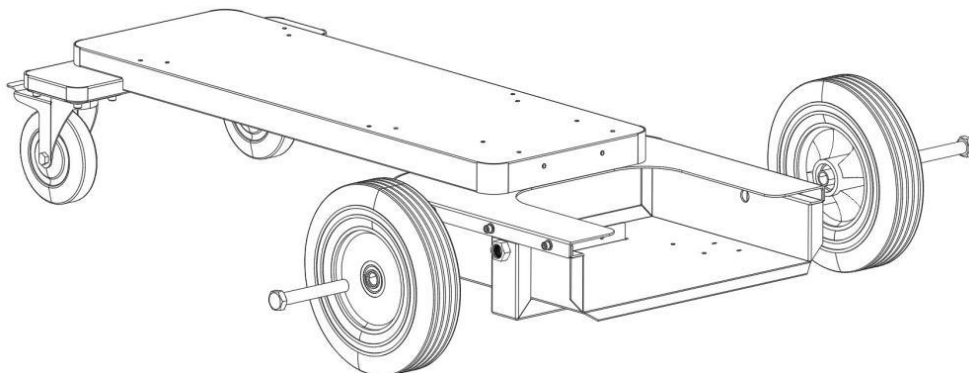


Schritt 5

Befestigen die Geräteprofile mit je zwei kurzen Schrauben und den Sicherungswinkel für das Gasflaschenblech mit vier kurzen Schrauben an der Grundplatte .

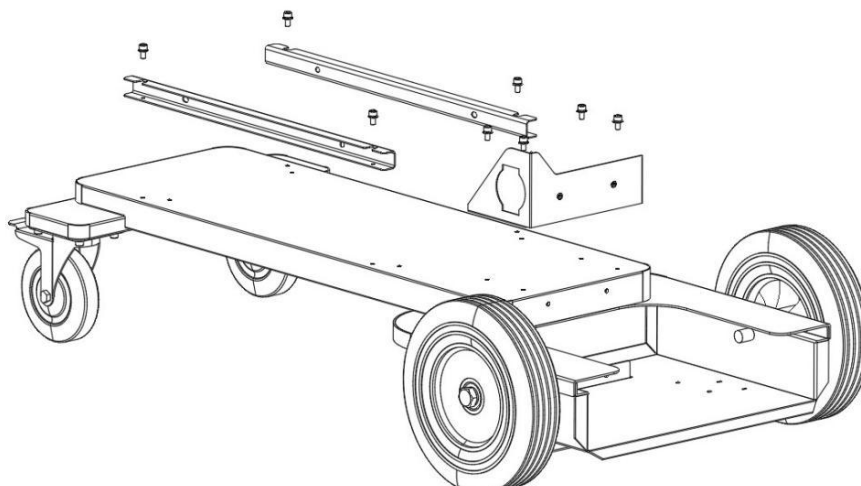

Schritt 7


Befestigen Sie das Sicherungsblech für die Gasflasche mit insgesamt zehn kurzen Schrauben an der hinteren Bodenplatte, an der Grundplatte und am Sicherungswinkel. Montieren Sie dann die beiden Brennerhalter mit jeweils zwei Schrauben am Sicherungsblech.




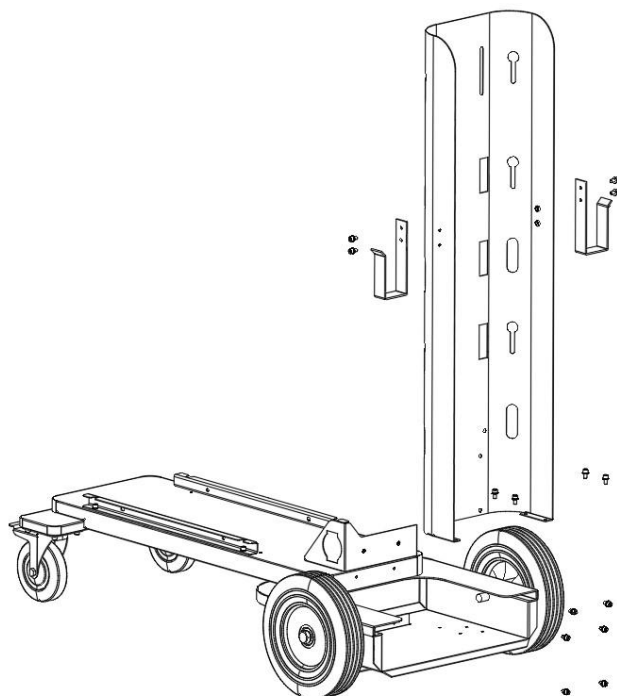


Schritt 8

Befestigen Sie die Flansche am Deckblech und das Deckblech am Sicherungsblech mit insgesamt sechs kurzen Schrauben. Verwenden Sie vier große Schrauben für die Montage der Transportgriffe am Deckblech.

HINWEIS: Für die Montage der Geräte kann es einfacher sein, zunächst Wasserkühler und Schweißinverter zu sichern, bevor das Deckblech an den Trolley geschraubt wird.

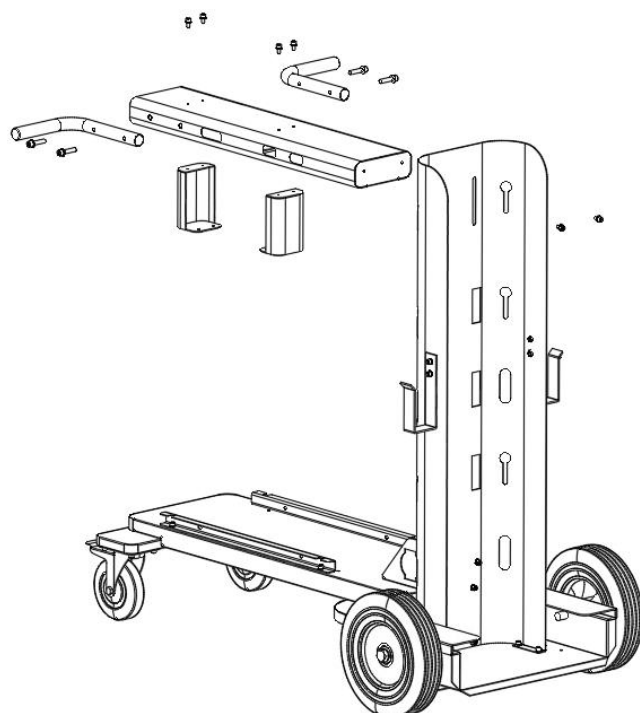

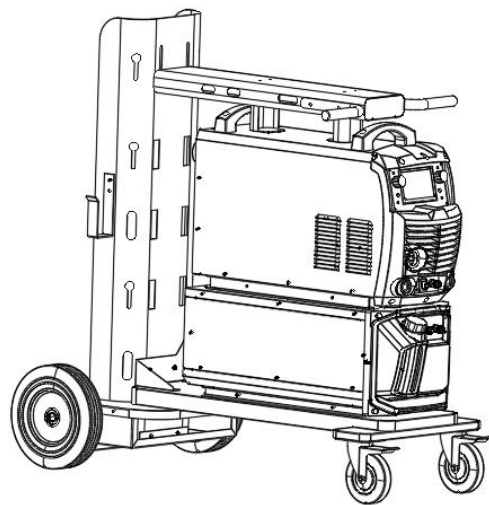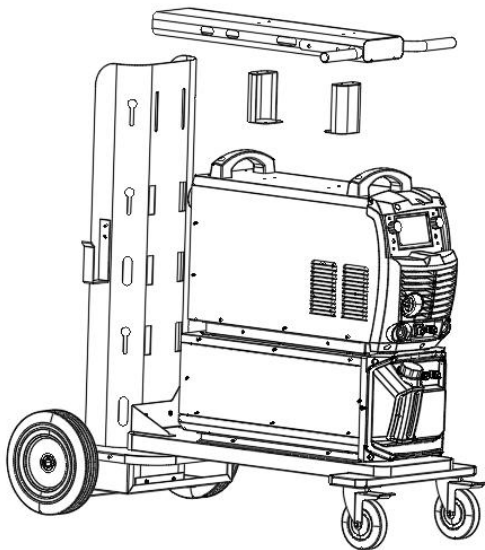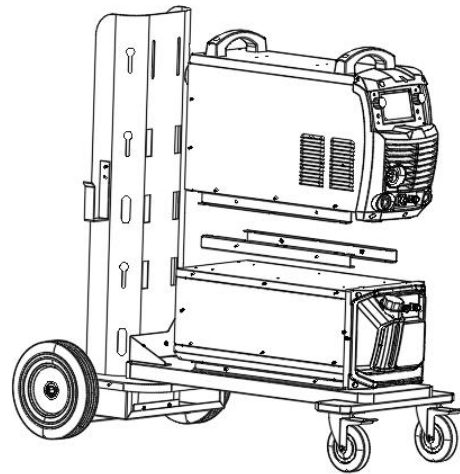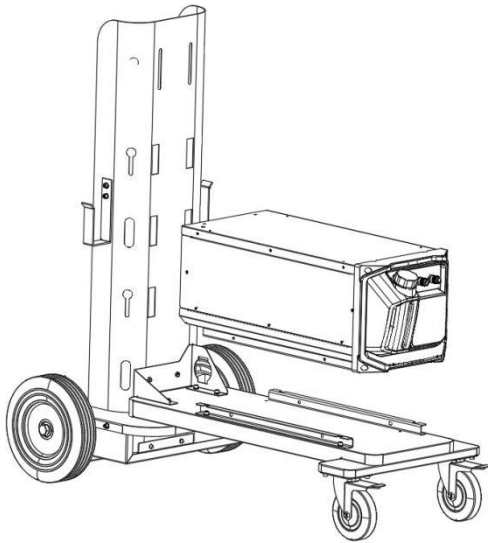

Schritt 9

Befestigen Sie den Wasserkühler mit den Montageschienen und vier kurzen Schrauben am Trolley. Schrauben Sie dann den Schweißinverter mit vier kurzen Schrauben und mit dem zweiten Paar Montageschienen auf den Wasserkühler. Befestigen Sie abschließend das Deckblech mit den Flanschen an der Oberseite des Schweißgeräts.

Die Einrichtung der Geräte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Schweißgeräts.