

size:21x28.8cm

WELDINGER

Bedienungsanleitung 6-fach verstellbare Werkbank



Artikel 3636

DINGER Germany GmbH
Am Bahndamm 15
D-16515 Oranienburg
www.dinger-germany.de



Teileliste

No.	Bild	Bezeichnung	Anzahl
#1A		Gestell	1
#1B		Arbeitsplatte	1
#2		Drehgriff	2
#3		Kreuzschlitzschraube M5x20	2
		Mutter M5	
#4		Kreuzschiene	1
#5		Sechskantschraube M6x12	10
#6		Mutter M6	10
#7		Werkstückhalter	4
#8		Unterlegscheibe 6 mm	16
#9		Sechskantschraube M8x35 mm	2
#10		Mutter M8	2
#11		Unterlegscheibe 8 mm	4
#12		Unterlegscheibe Nylon	2

Zusammenbau


1. Gestell und Arbeitsplatte

Öffnen Sie das Gestell und achten Sie darauf, dass der Schnappverschluss für die Beine sicher einrastet (Fig.1,2).

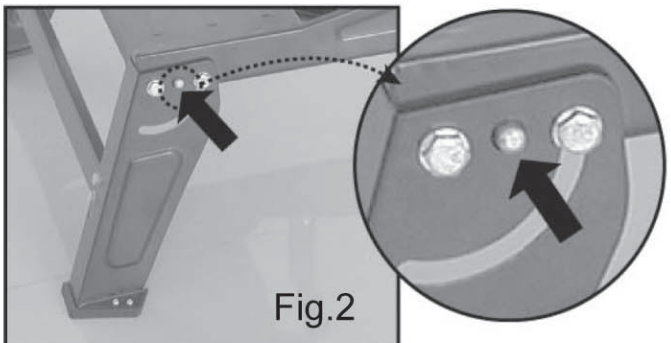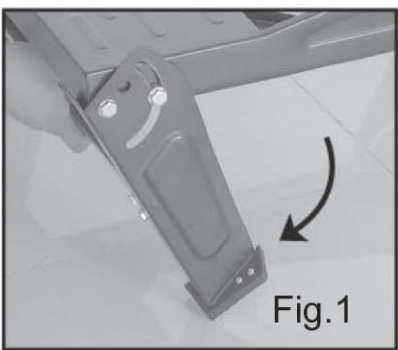

Montieren Sie Gestell (#1) und Arbeitsplatte (#2) wie in der Abbildung gezeigt mit Sechskantschrauben (#9), Unterlegscheiben (#11), Nylonscheibe (#12) und Muttern (#10).


Befestigen Sie dann die Kreuzschiene (#4) an der Rückseite des Gestells mit Sechskantschrauben (#5), Unterlegscheiben (#8) und Muttern (#6).

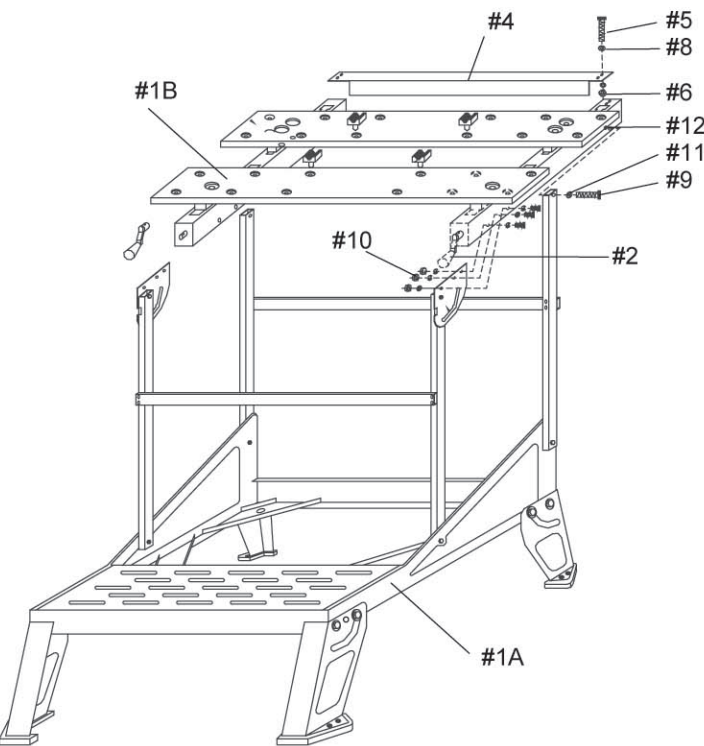

Zusammenbau

Lösen Sie nun die Drehknöpfe für die Höhenverstellung auf beiden Seiten der Werkbank (Fig.3). Stellen Sie einen Fuß auf das Gestell, um es zu fixieren.


Drücken Sie dann gleichzeitig beide Knöpfe und heben Sie die Arbeitsplatte an. Auf diese Weise falten Sie die Werkbank auseinander (Fig. 4-6).

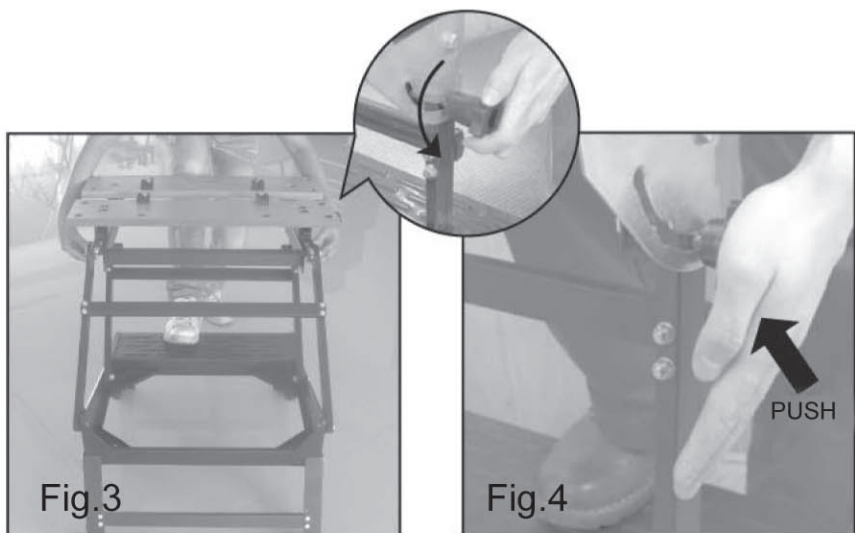


2. Montage der Handgriffe

Sie benötigen folgende Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Schraubenschlüssel 8 und 10 mm
Kreuzschlitzschraubendreher PH2

Drehen Sie die Griffe auf die Gewindestange, bis das Bohrloch im Griff über dem Bohrloch der Stange liegt. Fixieren Sie die Griffe mit Sechskantschrauben M5x20 und Muttern M5 (beide #3). Beachten Sie hierzu Fig. 8-10.

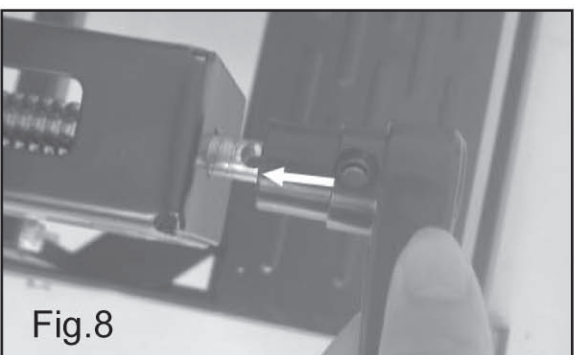


Zusammenbau/Grundeinstellungen

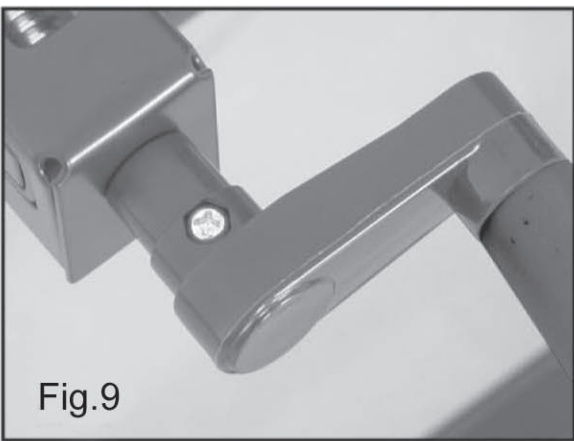


1. Einstellung der Arbeitsplatte

Nach dem Zusammenbau kann es sein, dass die beiden Teile der Arbeitsplatte unterschiedlich hoch sind. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher PH2, um das Höhenniveau wie folgt anzugleichen:

-> Wenn Brett A höher ist als Brett B (vgl. Schema unten), ziehen Sie entweder die Schrauben S1-4 fester an oder Sie lösen die Schrauben S5 und S6.
-> Bitte beachten Sie, dass Sie die Schrauben S1-4 nicht zu fest anziehen, da sich Brett A sonst nur schwer verschieben lässt.

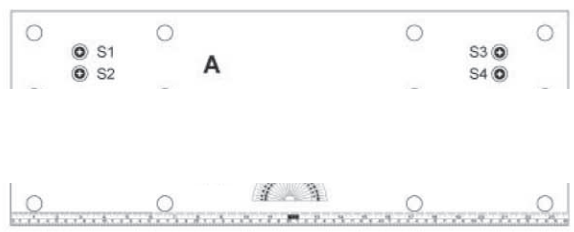

ACHTUNG: Überprüfen Sie den Sitz der Sicherheitsmutter an der waagerechten Kreuzschiene. Ziehen Sie diese bei Bedarf fest, um Seitenschwankungen der Werkbank zu vermeiden (Fig.11).

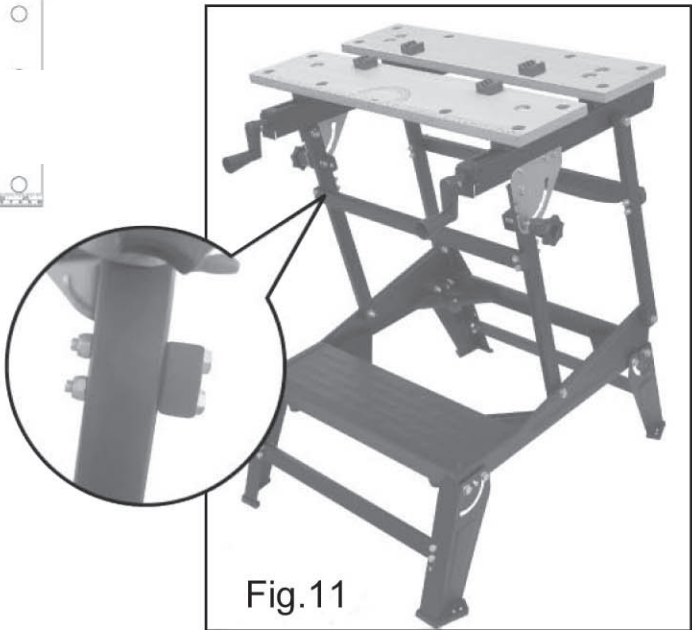

Grundeinstellungen

2. Höheneinstellungen

Lösen Sie die Drehknöpfe für die Höhenverstellung und drücken Sie sie gleichzeitig auf beiden Seiten, um die gewünschte Arbeitshöhe einzustellen. Ziehen Sie dann die Knöpfe wieder fest (Fig.12).



3. Schnelles Einstellen der Arbeitsplatten


Ziehen Sie die Hebel an der Unterseite der hinteren Platte hoch und schieben Sie diese in die benötigte Position. Lassen Sie den Hebel danach wieder los. Den Sitz der vorderen Platte justieren Sie durch gleichzeitiges Drehen der Handgriffe.






Grundeinstellungen

4. Zusammenklappen der Werkbank

Lösen Sie die Drehknöpfe für die Höhenverstellung und drücken Sie sie auf beiden Seiten gleichzeitig. Drücken Sie dann die Arbeitsfläche nach unten (Fig.15, 16).

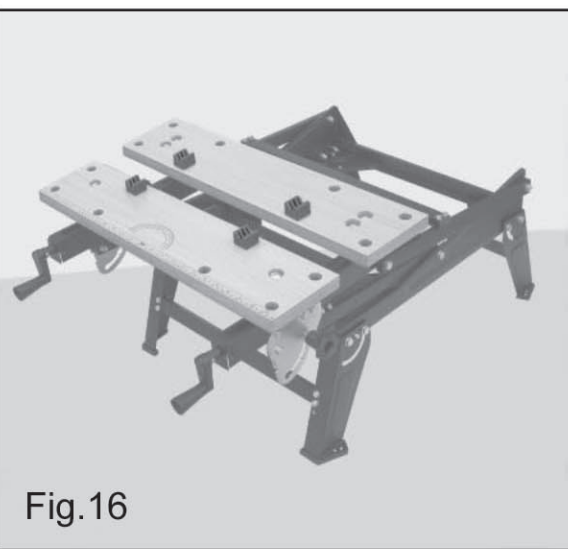

Drücken Sie die Schnappverschlüsse und falten Sie die Beine nach innen (Fig.17-18). Nun lässt sich die Werkbank flach zusammenklappen (Fig.19).

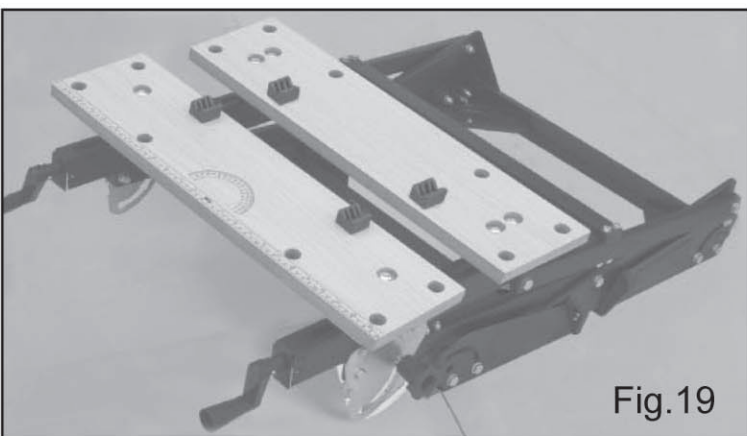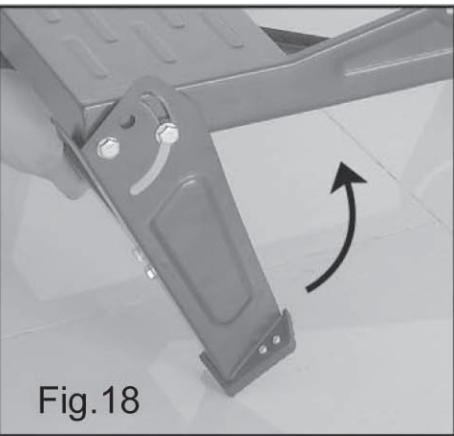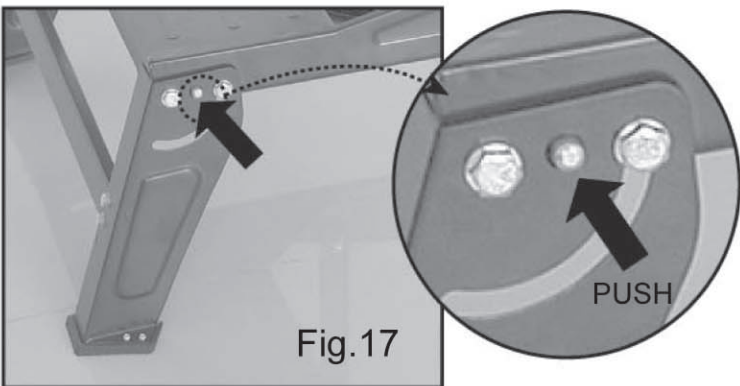


Übersicht Arbeitshöhen



Höhe 770 mm, max. Belastbarkeit 100 kg



Höhe 650 mm, max. Belastbarkeit 45 kg

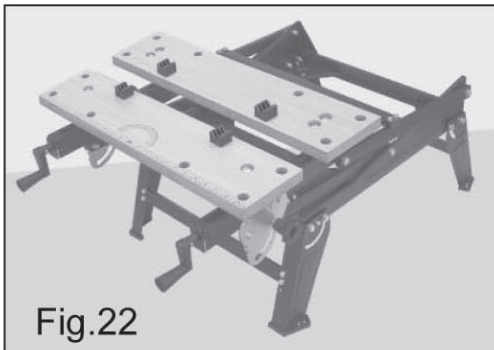

Höhe 390 mm, max. Belastbarkeit 15 kg

Sicherheitshinweise

-> Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch.
-> Ziehen Sie vor der Verwendung immer die Drehknöpfe für die Höheneinstellung fest.
-> Überschreiten Sie niemals die maximal zulässige Gewichtskapazität.
-> Hängen Sie keine Werkzeuge oder Gegenstände an die Gleitschiene.
-> Verwenden Sie die Werkbank nicht als Sitz oder als Leiter.

Reinigung und Aufbewahrung

-> Verwenden Sie für die Reinigung einen Handfeger oder ein angefeuchtetes Tuch.
-> Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
-> Bewahren Sie die Werkbank stets innen und an einem trockenen Ort auf.