
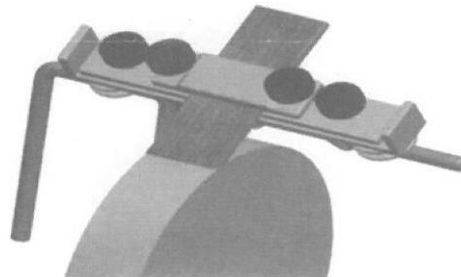


WELDINGER

Originalzubehör für Naßschleifsystem NSM 250 basic/vario



Bedienungsanleitung Schleifführung Hobeisen/Hobelmesser HMS-28

Montieren Sie Ihr Hobeisen am Tragarm. Verwenden Sie die Rautenmarkierungen, um sicherzustellen, dass es rechtwinklig und zentriert ist. Verwenden Sie die inneren Knöpfe, um den Hobel in der Vorrichtung zu befestigen.

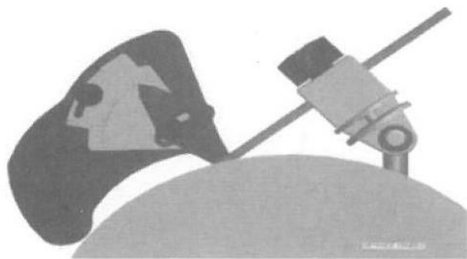

Heben oder senken Sie den Tragarm und verwenden Sie die Winkelvorrichtung aus dem Lieferumfang Ihres Naßschleifers, um den gewünschten Fasenwinkel zu erhalten.

Verwenden Sie die äußeren Rautenmarkierungen und die äußeren Knöpfe, um sicherzustellen, dass das Hobelmesser eben eingespannt ist. Drehen Sie dann beide Einstellräder, bis sie die mittlere Vorrichtung berühren.

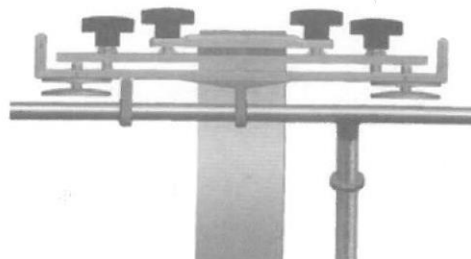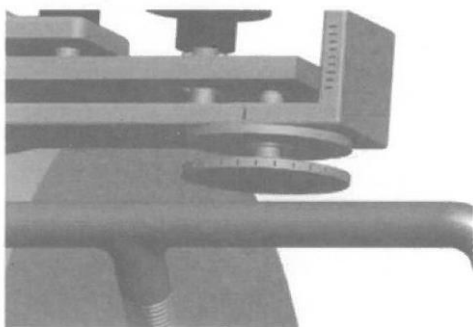

In Tabelle 1 finden Sie die notwendigen Umdrehungen für die Einstellräder im Verhältnis zum Anschleifwinkel, um die gewünschte Wölbung der Klinge zu erzielen. Fixieren Sie die Klinge danach mit der Sicherungsscheibe. Beginnen Sie nun mit dem Schärfen und schaukeln Sie die Vorrichtung an den äußeren Federn hin und her, um die Wölbung zu erzeugen.

Winkel	Anzahl Umdrehungen für eine Wölbung von 0,025 mm		
	Hobeisen 50 mm	Hobeisen 60 mm	Hobeisen 76,2 mm
38°	4	3,5	3
35°	3,5	3	2,5
30°	3	2,6	2,1
25°	2,5	2,1	1,6